


JOHNSON®

Per Uso Domestico

Poltrona Massaggiante MC-J6800

Manuale Utente

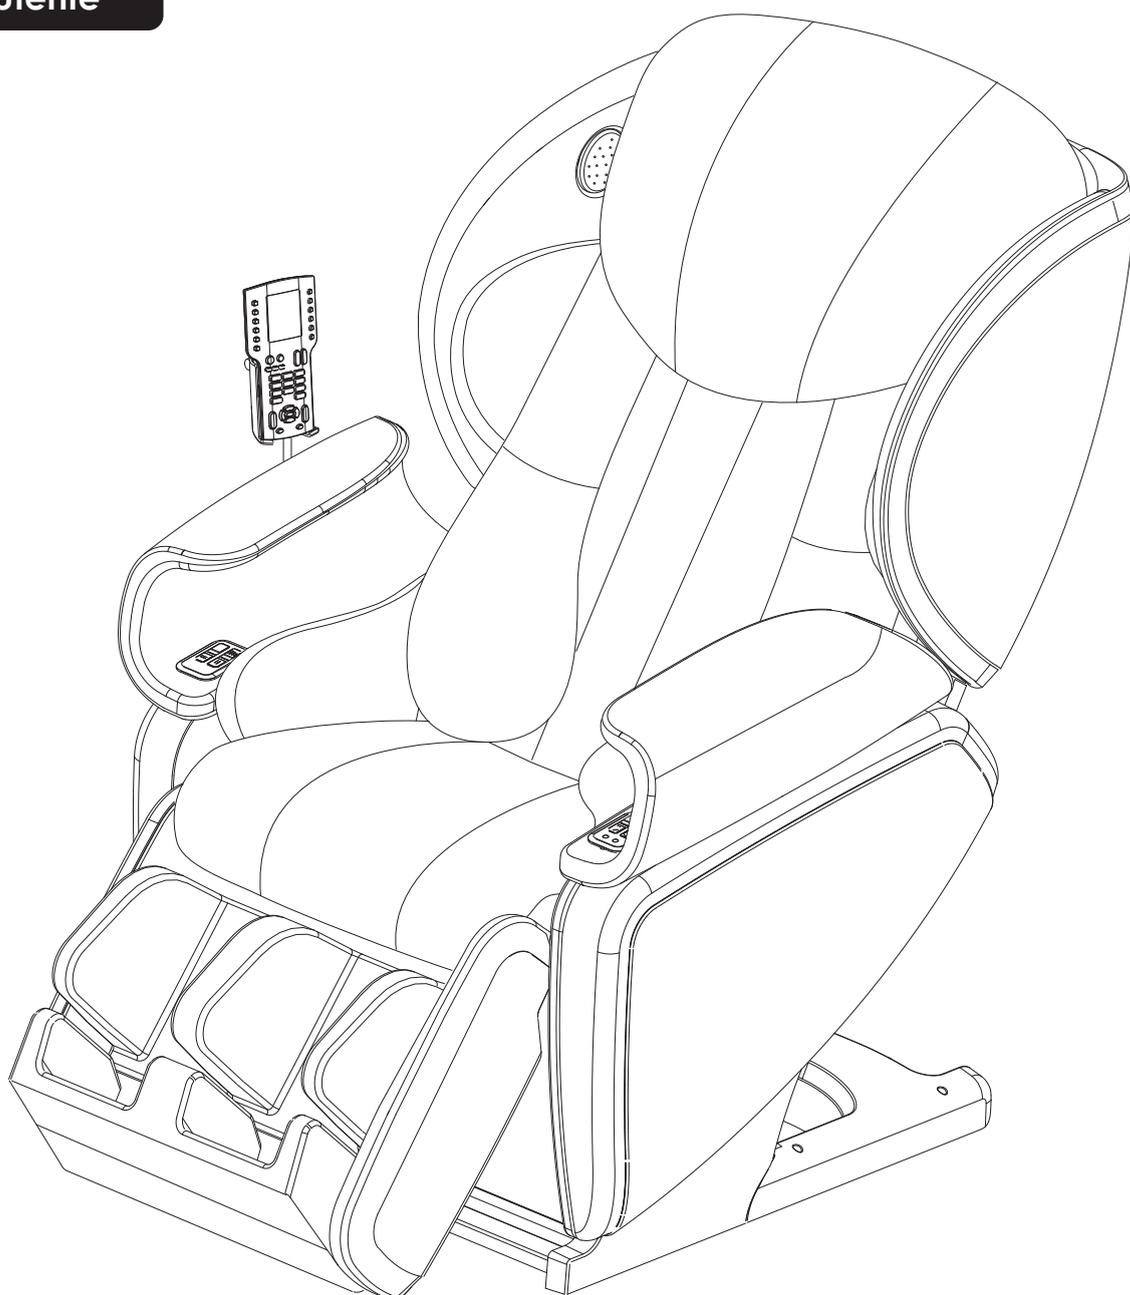

Grazie per aver acquistato la poltrona massaggiante JOHNSON MC-J6800. Leggi attentamente questo manuale prima di usare la poltrona, soprattutto la sezione « IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA » per usare il prodotto nel modo corretto.
Conserva questo manuale per una facile consultazione.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Dovranno sempre essere seguite precauzioni di base quando si utilizza questo prodotto, incluse le seguenti : Leggi tutte le istruzioni prima di usare questa poltrona massaggiante.

⚠ PERICOLO — Per ridurre il rischio di scossa elettrica:

1. Rimuovi sempre la spina immediatamente dopo l'uso.
2. Rimuovi sempre la spina prima di pulire.
3. Non usare mai spille o altri oggetti metallici in questo prodotto.
4. Esamina attentamente le coperture delle imbottiture riscaldate prima di ogni utilizzo.
5. Mantieni asciutto-non operare in presenza di acqua o in condizioni umide.

⚠ ATTENZIONE — Per ridurre il rischio di bruciate, incendio, scossa elettrica o infortuni:

1. Il prodotto non dovrà essere lasciato incustodito quando la spina è inserita. Rimuovi la spina dalla presa quando non in uso e prima di inserire o togliere parti.
2. Il prodotto non dovrà essere utilizzato su superfici calde quali tappeti elettrici ecc. Non utilizzare sotto coperte o cuscini. Il calore eccessivo potrebbe causare incendi, scosse elettriche o infortuni.
3. Occorre una supervisione attenta e continua quando la poltrona è usata da persone invalide o disabili.
4. Questo prodotto non è adatto a bambini. Tenere sempre i bambini lontani da questa poltrona. Quando non in uso, spegni il prodotto e rimuovi la spina.
5. Utilizza questo prodotto esclusivamente come descritto nel manuale. Non usare accessori non raccomandati dal produttore.
6. Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. Contatta il servizio assistenza autorizzato se il prodotto non funziona correttamente, se è caduto o danneggiato o se è stato immerso in acqua.
7. Tieni il cavo di alimentazione lontano da superfici riscaldate. Non tirare la poltrona con il cavo di alimentazione. Tieni la spina lontana da spille, sporco o umidità (usa un panno asciutto per spolverare).
8. Non utilizzare il prodotto con le aperture di aerazione ostruite. Tienile libere da polvere, capelli o simili. Non far cadere o inserire oggetti nelle aperture del prodotto.
9. Non usare questo prodotto nel bagno o in altri ambienti umidi poichè c'è il rischio di scosse elettriche o malfunzionamento. Non versare acqua ecc. Sul telecomando o sul prodotto.
10. Non utilizzare il prodotto all'esterno.
11. Non utilizzare il prodotto dove vengono usati spray o dove viene somministrato l'ossigeno.
12. Solleva sempre l'imbottitura dello schienale per controllare che il rivestimento non sia stato strappato. Se trovate uno strappo anche piccolo, dovrete interrompere immediatamente l'uso del prodotto, togliere la spina e far riparare la poltrona da un centro assistenza autorizzato. L'uso del prodotto con il rivestimento strappato potrebbe causare scosse elettriche o infortuni.
13. Spegni tutti gli interruttori prima di rimuovere la spina della presa di corrente. Non si dovrà utilizzare un trasformatore poichè questo potrebbe causare scosse elettriche o portare a malfunzionamenti.
14. Non stare in piedi sul prodotto. Usare solo da seduti.
15. Collega il prodotto ad una presa con messa a terra. Consulta le relative istruzioni.
16. Non cercare di aprire o assemblare parti dell'unità per evitare scosse elettriche o infortuni.
17. Anche se non impostate, possono essere raggiunte temperature sufficientemente alte tali da causare bruciate. Non utilizzare su bambini o invalidi o su persone addormentate o incoscienti. Non usare su pelle insensibile o su persone con problemi di circolazione sanguigna. Controlla frequentemente la pelle che entra in contatto con l'area riscaldata per ridurre il rischio di screpolature.
18. Evita attrezzi taglienti.
19. Scottature saranno il risultato di un uso improprio. Leggi le istruzioni prima dell'uso. Non usare spille. Non rimuovere mai la copertura.
20. Il prodotto ha superfici riscaldate. Persone insensibili al calore dovranno stare molto attente quando usano il prodotto.
21. Tenere i bambini lontani dal supporto piedi (o altre parti simili).
22. Rischio di scossa elettrica o parti mobili. Scollega dalla presa elettrica prima di rimuovere allegati, pulire o assistenza.
23. Il prodotto non ha parti utili all'utente all'interno.
24. Il prodotto non è adatto all'uso di bambini o persone con ridotte capacità sensoriali o mentali a meno che non abbiano ricevuto istruzioni o lo utilizzino sotto supervisione.
25. Bambini dovranno essere controllati affinché non giochino con il prodotto.
26. Premi il pulsante rosso di emergenza sul telecomando se hai problemi o hai sgradevoli sensazioni durante l'uso. Interrompi immediatamente qualsiasi operazione.
27. L'assemblaggio/installazione dovrà essere effettuata da un tecnico autorizzato.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

AVVERTENZE

1. Persone in una delle condizioni sotto descritte o che stanno seguendo una terapia medica dovranno consultare il proprio medico prima di utilizzare il prodotto :
 - 1) Persone che hanno un pacemaker o altri dispositivi medici che sono sensibili alle interferenze elettromagnetiche.
 - 2) Persone che hanno malattie cardiache.
 - 3) Donne incinte, persone malate o in scarsa forma fisica.
 - 4) Persone alle quali è stato proibito ricevere massaggi a causa di trombosi o aneurismi, vene varicose acute, dermatiti o infezioni della pelle (incluse infiammazioni del tessuto sottocutaneo).
 - 5) Persone che soffrono di osteoporosi, fratture spinali, malattie acute.
 - 6) Persone con curvature irregolari della spina dorsale.
 - 7) Persone che soffrono di disturbi della percezione causate da problemi circolatori quali il diabete.
2. Non posizionare mai le mani tra le palline massaggianti. Non inserire le dita, piedi o testa nello spazio tra lo schienale e la seduta, tra lo schienale e il bracciolo, tra il poggiatesta e la base della seduta, tra il rivestimento dello schienale e quello della seduta e nella parte posteriore del poggiatesta per evitare infortuni.
3. Non usare il prodotto direttamente a contatto con la pelle. Non usare il prodotto se indossi accessori in testa o qualsiasi oggetto rigido sulla testa. Fai attenzione al movimento rotatorio delle palline massaggianti quando si massaggia il collo. Evita massaggi troppo forti nella parte posteriore del collo.
4. Inizia con un programma massaggi più lieve quando usi il prodotto per la prima volta. Non usarlo per più di 15 minuti per ogni sessione. Evita di massaggiare per più di 5 minuti una stessa parte del corpo. Un massaggio eccessivo potrebbe stimolare eccessivamente i muscoli e i nervi e portare ad un effetto contrario o ad un infortunio. Si raccomanda di non utilizzare il prodotto per più di 30 minuti al giorno.
5. Interrompi immediatamente l'uso del prodotto se hai sensazioni di malessere e chiama il tuo medico.
6. Non addormentarti mentre usi il prodotto, non usarlo dopo aver bevuto alcol.
7. Non sederti sullo schienale, poggiatesta, bracciolo e non stare in piedi sul sedile.
8. Se il prodotto non funziona correttamente, spegni immediatamente l'unità, togli il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e contatta il servizio assistenza.
9. Non tentare di riparare o disassemblare il prodotto.
10. Assicurati che non ci siano oggetti dietro il prodotto, prima di reclinarlo. Se la poltrona tocca il muro, potrebbe subire un malfunzionamento. Controlla che ci sia sufficiente spazio dietro l'unità.
11. Spegni la poltrona e togli la spina quando non in uso.
12. Quando si esegue la rilevazione corporea (body sensing), assicurati che la posizione delle spalle sia corretta. Se non è correttamente allineata, usa i pulsanti UP / DOWN (SU / GIU') per regolare la posizione o interrompi il massaggio e poi riavvia il programma.
13. Siediti sulla poltrona dopo aver confermato che non ci sono oggetti nell'unità. Controlla la posizione delle palline massaggio per la tua sicurezza prima di appoggiarti lentamente sulla poltrona. Non cercare di sederti o alzarti con il poggiatesta alzato per evitare infortuni.
14. Rimuovi oggetti duri, quali unghie finte, orologi da polso, anello o bracciali prima di massaggiare le mani o le braccia. Rimuovi oggetti rigidi dalle tasche dei pantaloni prima di massaggiare le anche o le cosce. Rimuovi orecchini, collane o sciarpe prima dei massaggi per evitare incidenti.
15. Nel caso in cui il rivestimento dello schienale della poltrona sia danneggiato, interrompi immediatamente l'uso del prodotto. Non cercare di rimuovere o tagliare il tessuto. Non usare mai il prodotto se il rivestimento risulta danneggiato in quanto potrebbero impigliarsi capelli o vestiti all'interno del prodotto e causare incidenti.
16. Quando si utilizza la funzione HEAT (calore), evita l'uso prolungato su una stessa parte del corpo.
17. Non tirare la leva di rilascio di rotazione del poggiatesta mentre si è seduto sulla poltrona con le gambe sul poggiatesta.
18. L'unità non dovrebbe essere sollevata o spostata durante l'installazione. Non muovere l'unità usando le ruote di trasporto su pavimenti di legno per evitare graffi sulle superfici.
19. Non afferrare la sezione poggiatesta mentre si sposta la poltrona poiché potrebbe scivolare e causare infortuni.
20. Non danneggiare il cavo di alimentazione. Non tentare di danneggiare, piegare, tirare, avvolgere o stringere in una matassa il cavo di alimentazione. Non si dovranno porre oggetti pesanti sul cavo di alimentazione; in particolare assicurati che il cavo sia libero da ostacoli quando spostati la poltrona. Un cavo danneggiato potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
21. Non togliere la spina, non spegnere l'alimentazione quando si usa il prodotto.
22. Non usare il prodotto se la spina o la presa si allentano per evitare il rischio di scosse elettriche o corto circuito.
23. Non usare il prodotto se non con il voltaggio indicato per evitare il rischio di incendio, scosse elettriche o malfunzionamento.

PRECAUZIONI OPERATIVE — Per evitare di danneggiare l'unità :

1. Utilizza il prodotto solo se posizionato su una superficie piana
2. Assicurati che gli interruttori e la funzione timer funzionino correttamente prima di usare il prodotto.
3. Prima di usare il prodotto dopo un lungo periodo di inattività, leggi questo manuale attentamente e accertati che l'unità sia in buone condizioni per evitare incidenti o infortuni.
4. Maneggia e muovi il prodotto con cura per evitare di graffiare il pavimento.
5. Collega il cavo di alimentazione ad una presa con la messa a terra. La spina con la messa a terra non dovrà essere piegata o scollegata, conseguenza potrà essere scossa elettrica o malfunzionamento.
6. Non stare in piedi, non sedere, non porre oggetti sullo schienale, bracciolo o poggiatesta.
7. Non usare mai il prodotto sulla pelle bagnata per evitare scosse elettriche.
8. Nel caso di mancanza di corrente elettrica, spegni immediatamente l'interruttore e toglie la spina dalla presa elettrica per evitare incidenti nel caso di ripristino della corrente elettrica.
9. Durante la manutenzione, il cavo di alimentazione dovrà essere scollegato dalla presa. Non inserire / togliere il cavo di alimentazione con le mani bagnate per evitare scosse elettriche o infortuni.
10. Rimuovi il cavo di alimentazione dalla presa e non tirando il cavo per evitare scosse elettriche o corto circuiti.
11. Quando l'unità non è in uso, rimuovi sempre la spina dalla presa per evitare incendi causati polvere o umidità.
12. Non utilizzare la poltrona vicino ad una piscina, nel bagno o in luoghi dove l'umidità è molto alta.
13. Non posizionare la poltrona in un luogo dove potrebbe essere esposta alla luce diretta del sole, o vicino a caloriferi, ventole di aria calda o qualsiasi altro dispositivo riscaldante per evitare decolorazioni o deterioramenti della superficie del rivestimento.
14. Non utilizzare l'unità vicino a caloriferi o in altri luoghi dove la temperatura è molto alta. Non usare la poltrona mentre si fuma, o con una coperta elettrica o con altri dispositivi riscaldanti per evitare incendi.
15. Non spostare la poltrona quando c'è una persona o un oggetto sopra per evitare malfunzionamento o infortuni.
16. Solo una persona alla volta potrà sedersi sulla poltrona per evitare malfunzionamento o infortuni.
17. Quando l'unità non è operativa, la riparazione dovrà essere effettuata solo da tecnici qualificati. Non cercare di disassemblare né di riparare l'unità.
18. Qualsiasi riparazione o intervento dovrà essere effettuato da un centro assistenza autorizzato.

ISTRUZIONI DI MESSA A TERRA

L'unità dovrà essere collegato correttamente all'impianto di messa a terra per ridurre il rischio di scossa elettrica. L'unità è dotato di un cavo isolato e di una spina di messa a terra. La spina con la messa a terra dovrà essere inserita nella presa appropriata che è stata installata in accordo con le regolamentazioni e gli standard locali.

PERICOLO


Una non corretta messa a terra potrebbe portare ad scossa elettrica. Nel caso di dubbi, contatta il centro tecnico autorizzato. Nel caso la spina con la messa a terra non si adatti alla tua presa, non cercare di modificare la spina ma contatta un elettricista qualificato per adattarla.

Questa unità ha una presa con la messa a terra. Assicurati che l'unità venga collegata ad una presa con la stessa configurazione della spina. Non utilizzare un adattatore.

Prima dell'uso

— Impostare la poltrona massaggio


- Assicurati che ci sia uno spazio adeguato intorno alla poltrona e posizionala su una superficie piana. Evita di posizionala alla luce diretta del sole o vicino a dispositivi riscaldanti o in altri luoghi dove la temperatura è alta per evitare decolorazione o deterioramento della superficie del rivestimento o dell'imbottitura dello schienale.
- Si raccomanda di posizionare un tappeto sotto l'unità per evitare danni al pavimento. La dimensione del tappeto dovrebbe essere tale da coprire anche il poggiatesta (minimo 120 cm x 70 cm).
- Quando lo schienale è reclinato, il poggiatesta si alza. Per evitare collisioni con gli oggetti circostanti, si raccomanda di mantenere almeno 45 cm frontalmente e almeno 50 cm sul retro.

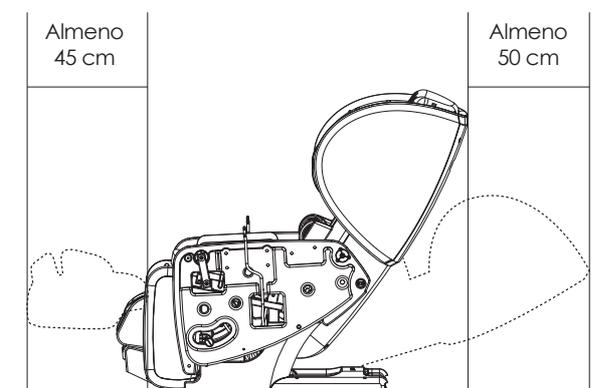




— Rimuovi dalla scatola l'unità principale e tutti gli accessori per l'assemblaggio

• Unità principale

Poiché l'unità è molto pesante (approssimativamente 97 kg), occorre fare attenzione per evitare infortuni. (Questa unità dovrà essere sollevata da due o più persone)

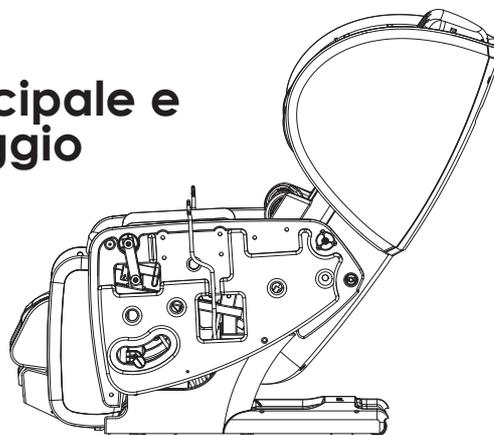


• Accessori

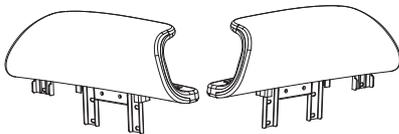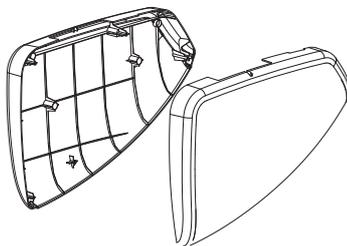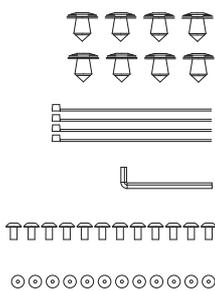Unità bracciolo 	Copertura bracciolo 	Cavo di Alimentazione 
Porta telecomando 	Kit arnesi  <ul style="list-style-type: none">Elementi di fissaggio x 8 pzLacci per cavi 150L x 4 pzChiave a brugolaViti a testa rotonda con incavo esagonale M8 x 1.25P x 10L x 12 pzRondelle piatte Ø8.2 x Ø18.0 x 1.4T x 12 pz	Cavo audio 


Assemblaggio

1. Installazione dell'unità bracciolo (entrambi i lati)


- 1 Allinea i fori della parte convessa dell'unità bracciolo con i fori di montaggio del pannello laterale della poltrona.

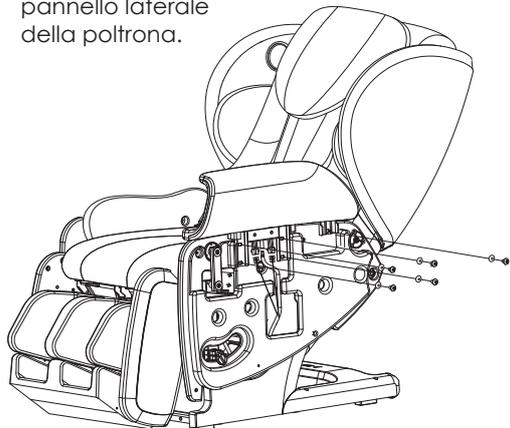


- 2 Fissa saldamente l'unità bracciolo con le rondelle piatte Ø8.2 x Ø18.0 x 1.4T e le viti a testa rotonda con incavo esagonale M8 x 1.25P x 10L nelle cinque posizioni.

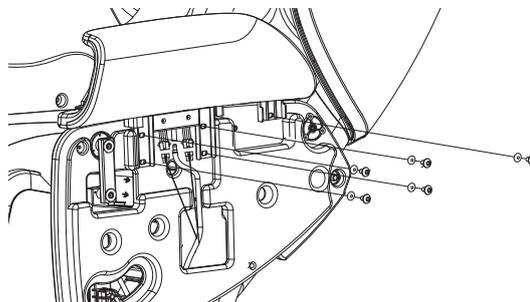


- 3 Collega la presa aria dell'unità bracciolo. Inserisci fermamente la presa aria nel tubo dell'aria dell'unità bracciolo. Usa il laccio per cavo 150L per legare il punto di collegamento della presa aria e il tubo dell'aria.

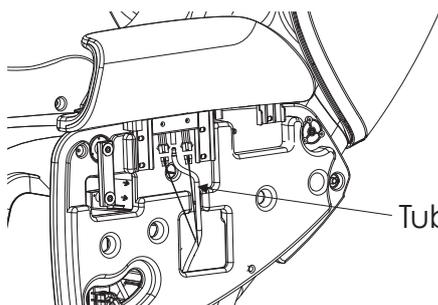

- 4 Collega i connettori corti con i connettori audio.

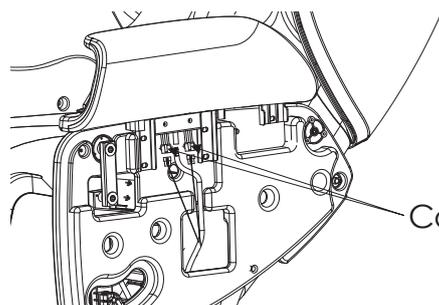


- 5 Ripeti le operazioni da 1 a 3 per assemblare l'unità bracciolo della parte destra. Collega i connettori corti della parte destra.

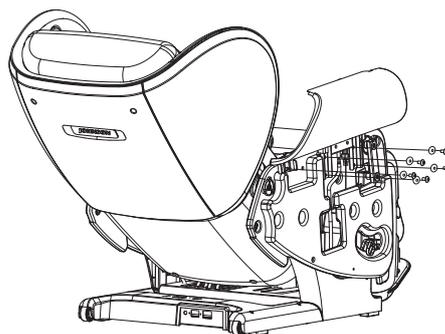

2. Installazione del porta telecomando (nella parte sinistra o nella parte destra della poltrona)


- 1 Installa il cavalletto sul pannello laterale.
- 2 Fissa il cavalletto con le rondelle piatte Ø8.2 x Ø18.0 x 1.4T e le viti a testa rotonda con incavo esagonale M8 x 1.25P x 10L nelle 2 posizioni.

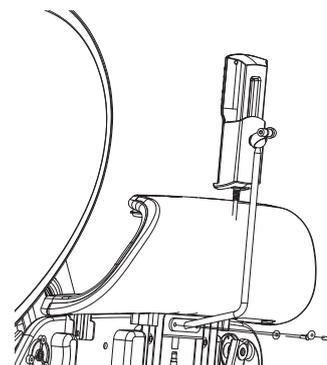


3. Installazione della copertura bracciolo (su entrambi i lati)

Installa la copertura bracciolo dopo aver assemblato l'unità bracciolo e il porta telecomando.

- 1 Assembla la copertura bracciolo destra della parte laterale della poltrona e allinea i fori della copertura bracciolo con i fori di assemblaggio del pannello laterale. Fissa saldamente gli elementi di fissaggio posti dietro il pannello laterale nelle 4 posizioni.

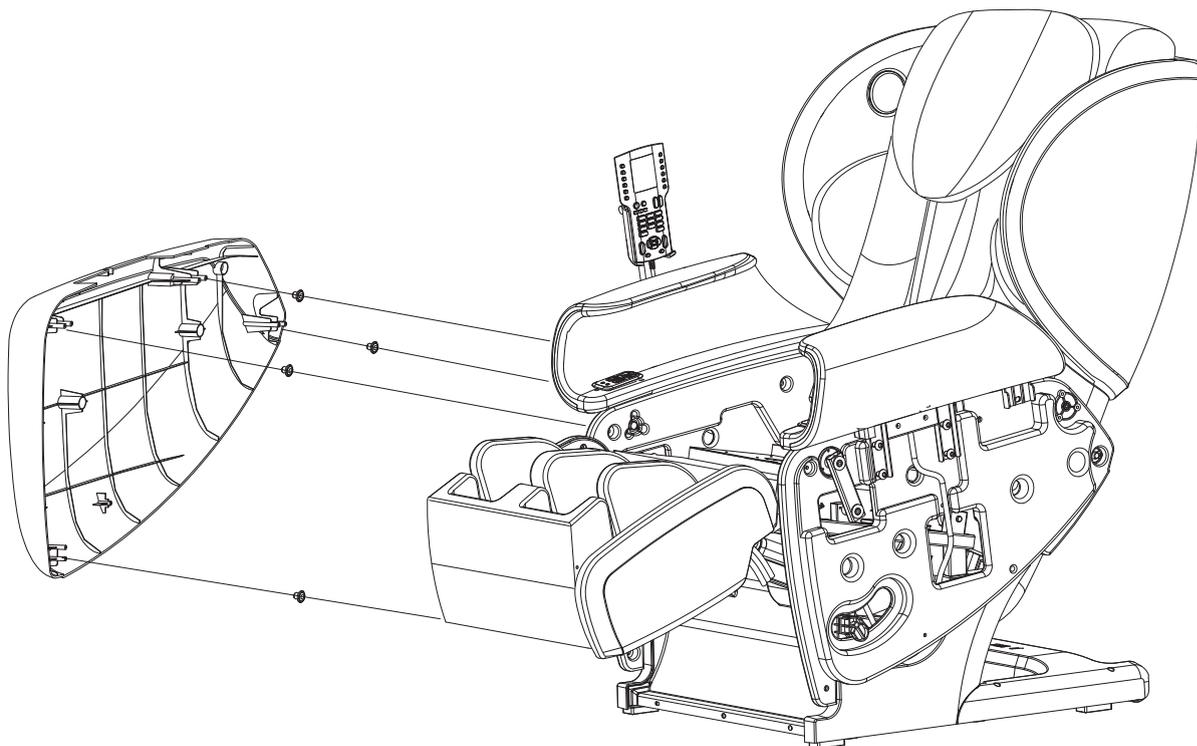


- 2 Ripeti 1 per assemblare la copertura bracciolo della parte sinistra.

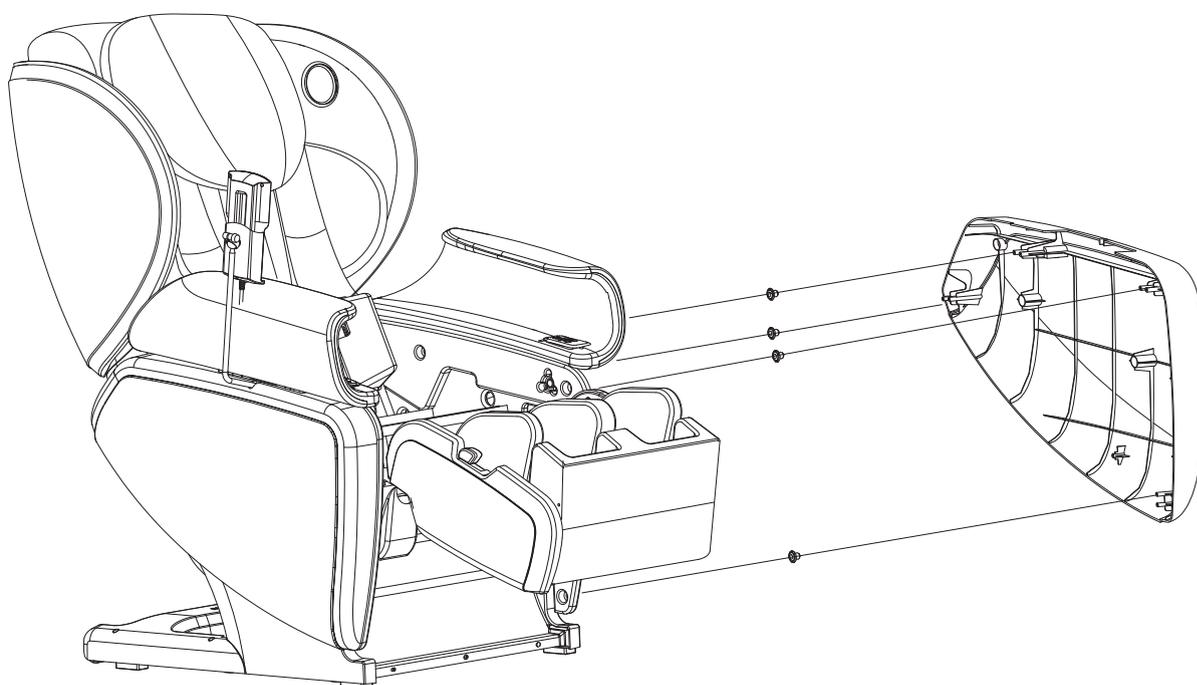

3 Assemblaggio completato

- Quando si esegue il massaggio, alza il cuscino grande e adatta la posizione del cuscino piccolo.
- Se senti che la forza del massaggio è meno intenso, rimuovi l'imbottitura posteriore per migliorare il contatto delle palline massaggianti con la tua schiena.
- Quando l'unità non viene utilizzata con la funzione massaggio, può essere usata come poltrona da riposo con l'imbottitura dello schienale e i cuscini inseriti.

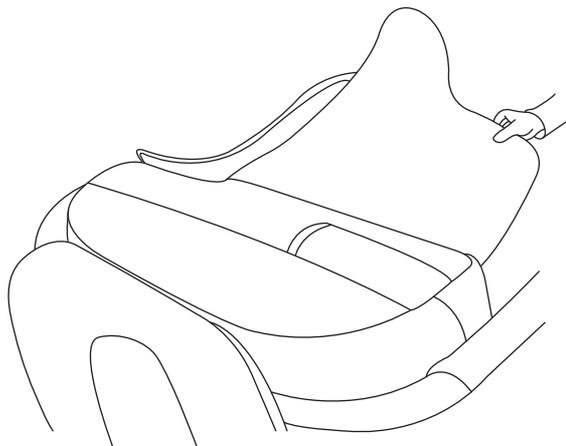


⚠ ATTENZIONE


Prima dell'uso, solleva l'imbottitura posteriore per accertarti che non ci siano lacerazioni nel rivestimento nè in altre parti. (Se si rilevano strappi, anche se piccoli, rimuovi immediatamente il cavo di alimentazione e contatta il servizio assistenza.

4 Collega il cavo di alimentazione dell'unità.

Accertati di inserire completamente la spina della presa della poltrona.

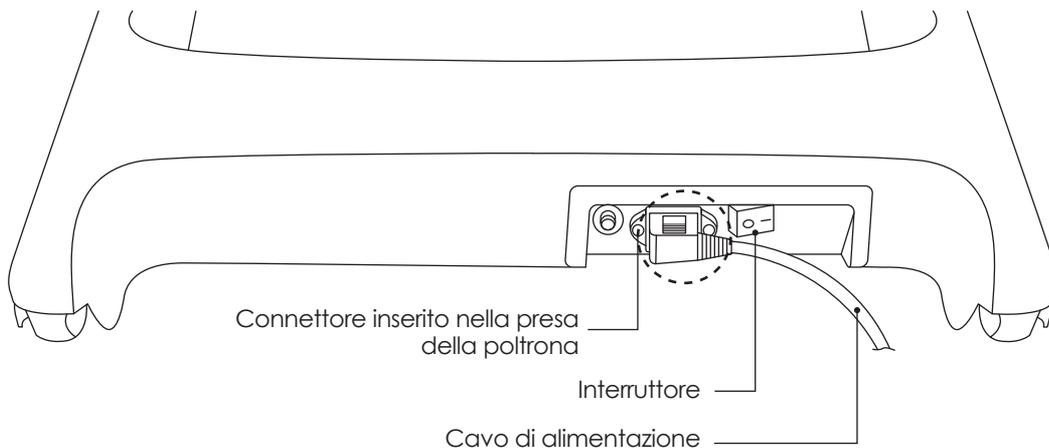


4. Dopo aver completato l'assemblaggio, inserisci il cavo di alimentazione nella presa elettrica. Accendi l'interruttore e premi il pulsante ON/OFF del telecomando per iniziare a selezionare le funzioni massaggio.

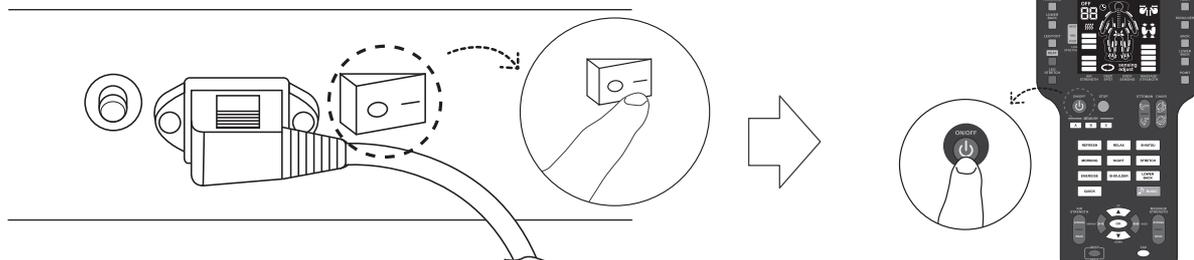

— Muovere la poltrona massaggi

1. Muovi la poltrona con le ruote girevoli

Spingi in basso la parte superiore dello schienale, inclina in su la parte frontale della poltrona e spostala avanti.

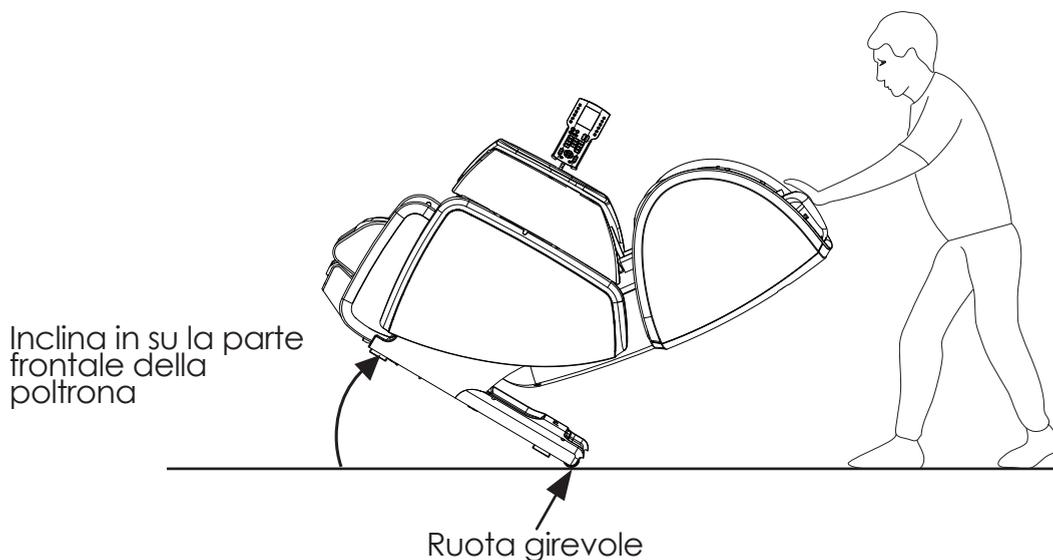

Inclina in su la parte frontale della poltrona e usa la ruota per muovere la poltrona in avanti.

! ATTENZIONE

- Non muovere la poltrona quando una persona o un oggetto sono seduti sopra.
- Non muovere la poltrona con le sue ruote girevoli nè trascinare la poltrona su superfici per evitare graffi sul pavimento.
- Non muovere la poltrona tirando il sedile, il poggiatesta o l'unità spalle.
- Bilancia il peso attentamente quando sollevi la parte frontale della poltrona.


2. Maneggiare con 2 persone

Quando l'unità viene spostata da 2 persone, si reclinano lo schienale, si muove la poltrona con una persona che regge lo schienale e un'altra che sorregge la parte laterale del poggiatesta.


! ATTENZIONE

- Il cavo di alimentazione dovrà essere posizionato correttamente sul sedile per evitare danni durante il movimento.
- Sposta e metti giù la poltrona lentamente per evitare danni alle parti interne.
- Non spostare la poltrona con le ruote girevoli su una superficie non livellata.
- Non spostare la poltrona usando le sue ruote girevoli su un pavimento di legno e su altre superfici scivolose per prevenire graffi. Se necessario la poltrona potrà essere sollevata da due o più persone.

Nomi delle parti e Funzioni

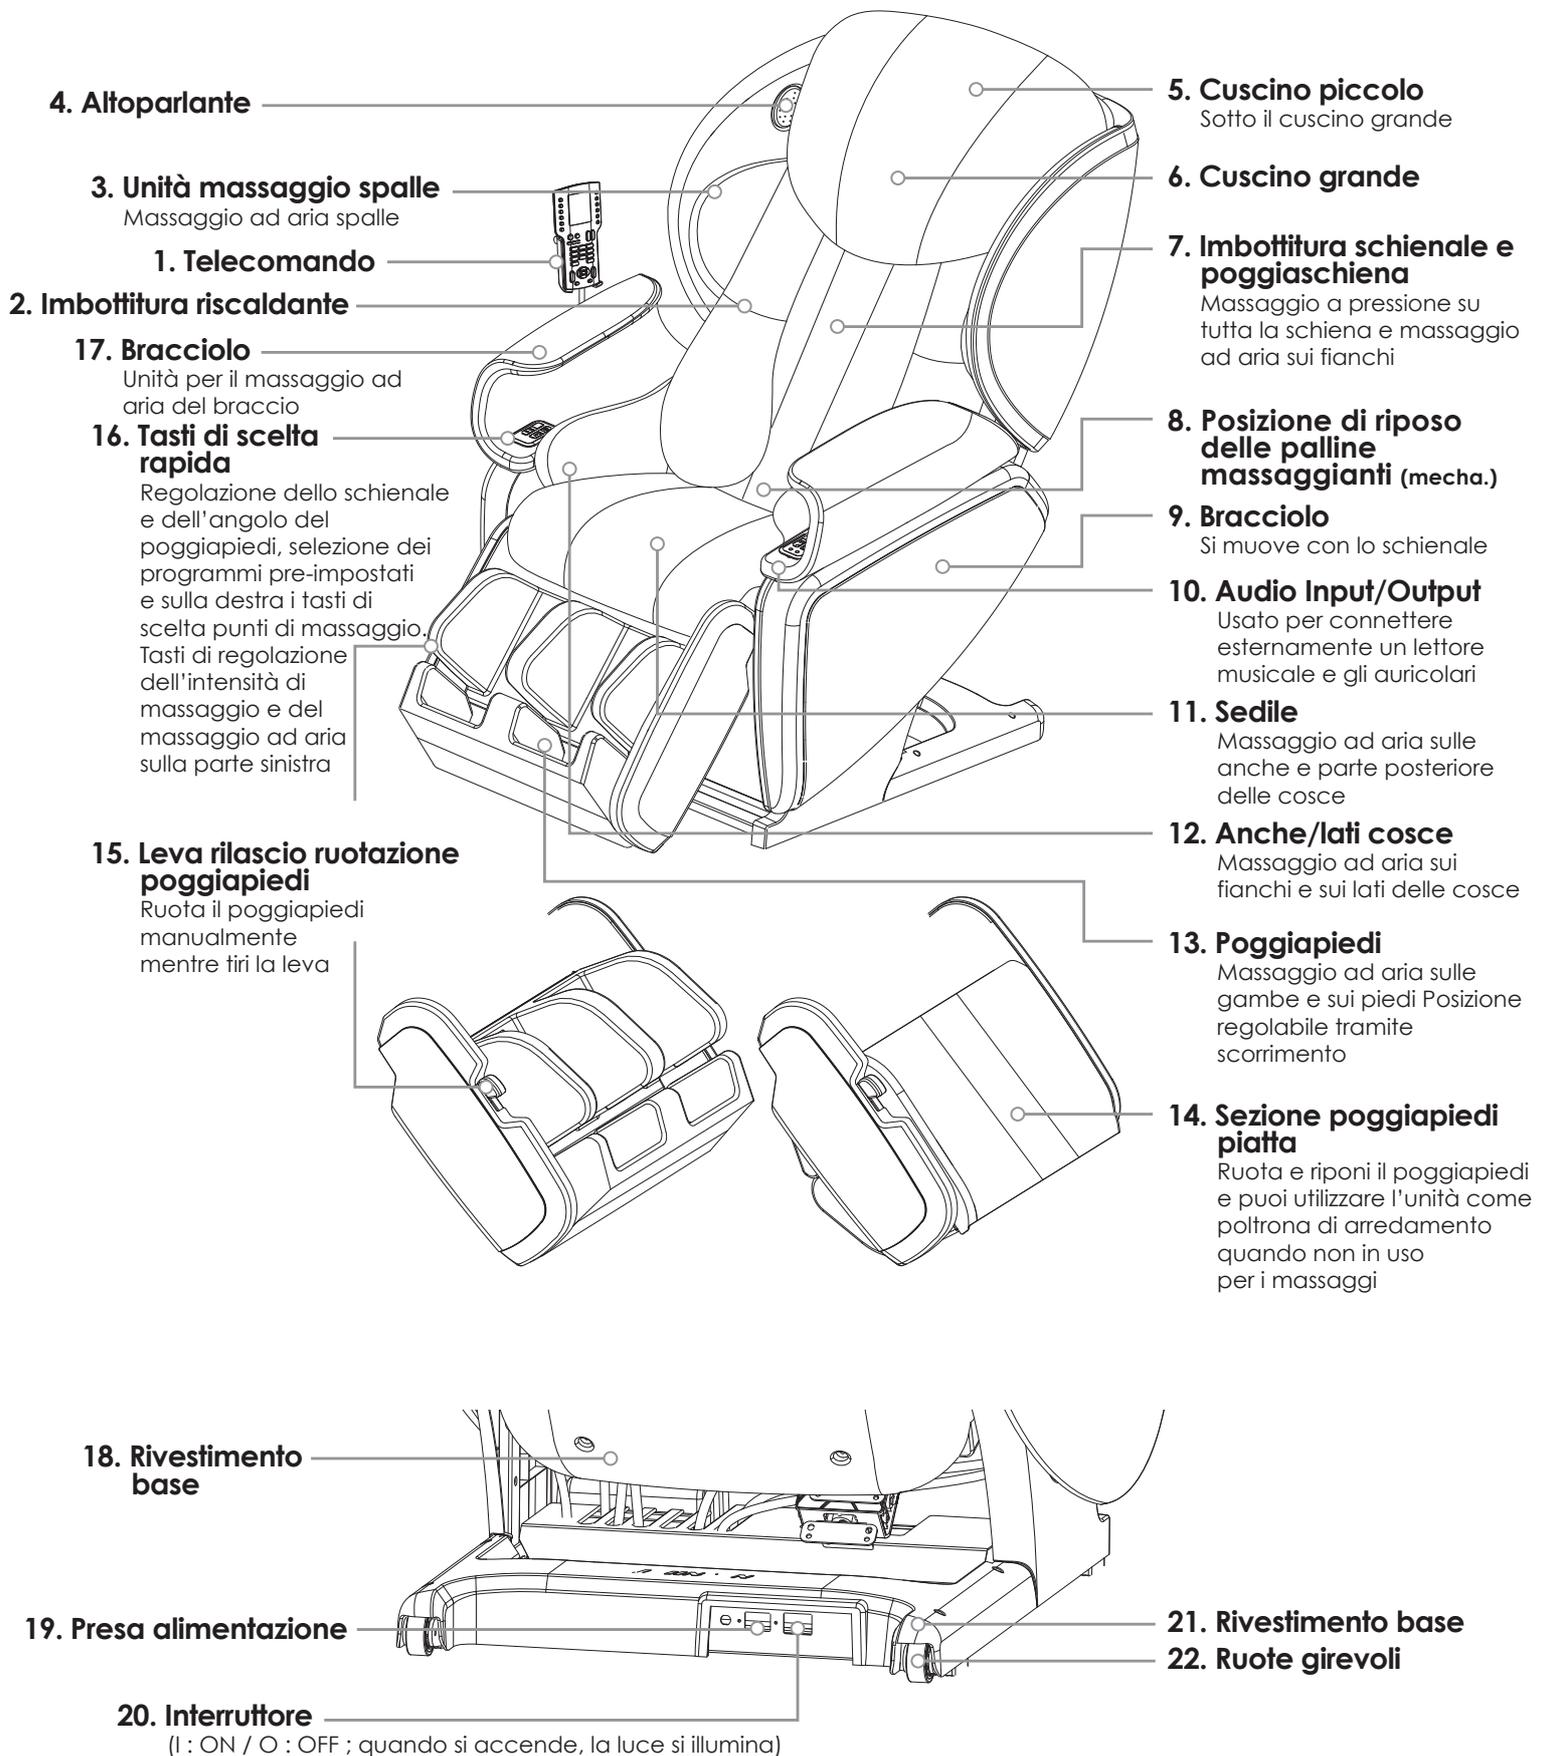


Posizioni di massaggio

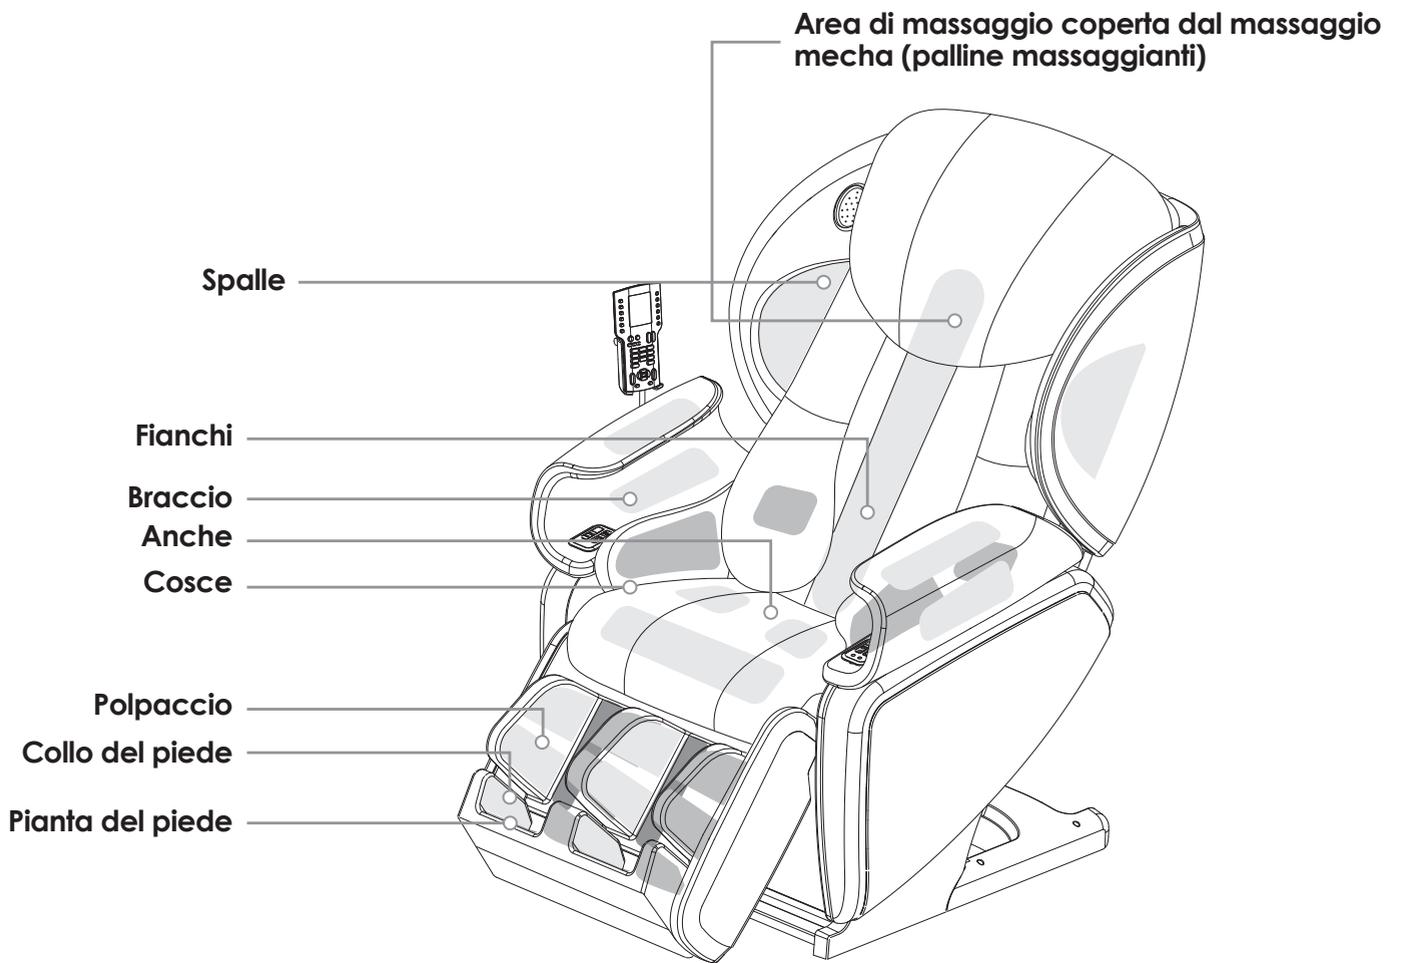


Ruota e riponi il poggiatesta e puoi utilizzare l'unità come poltrona di arredamento quando non in uso per i massaggi. Ruota il poggiatesta manualmente mentre tiri la leva.

Telecomando

Funzioni tasti

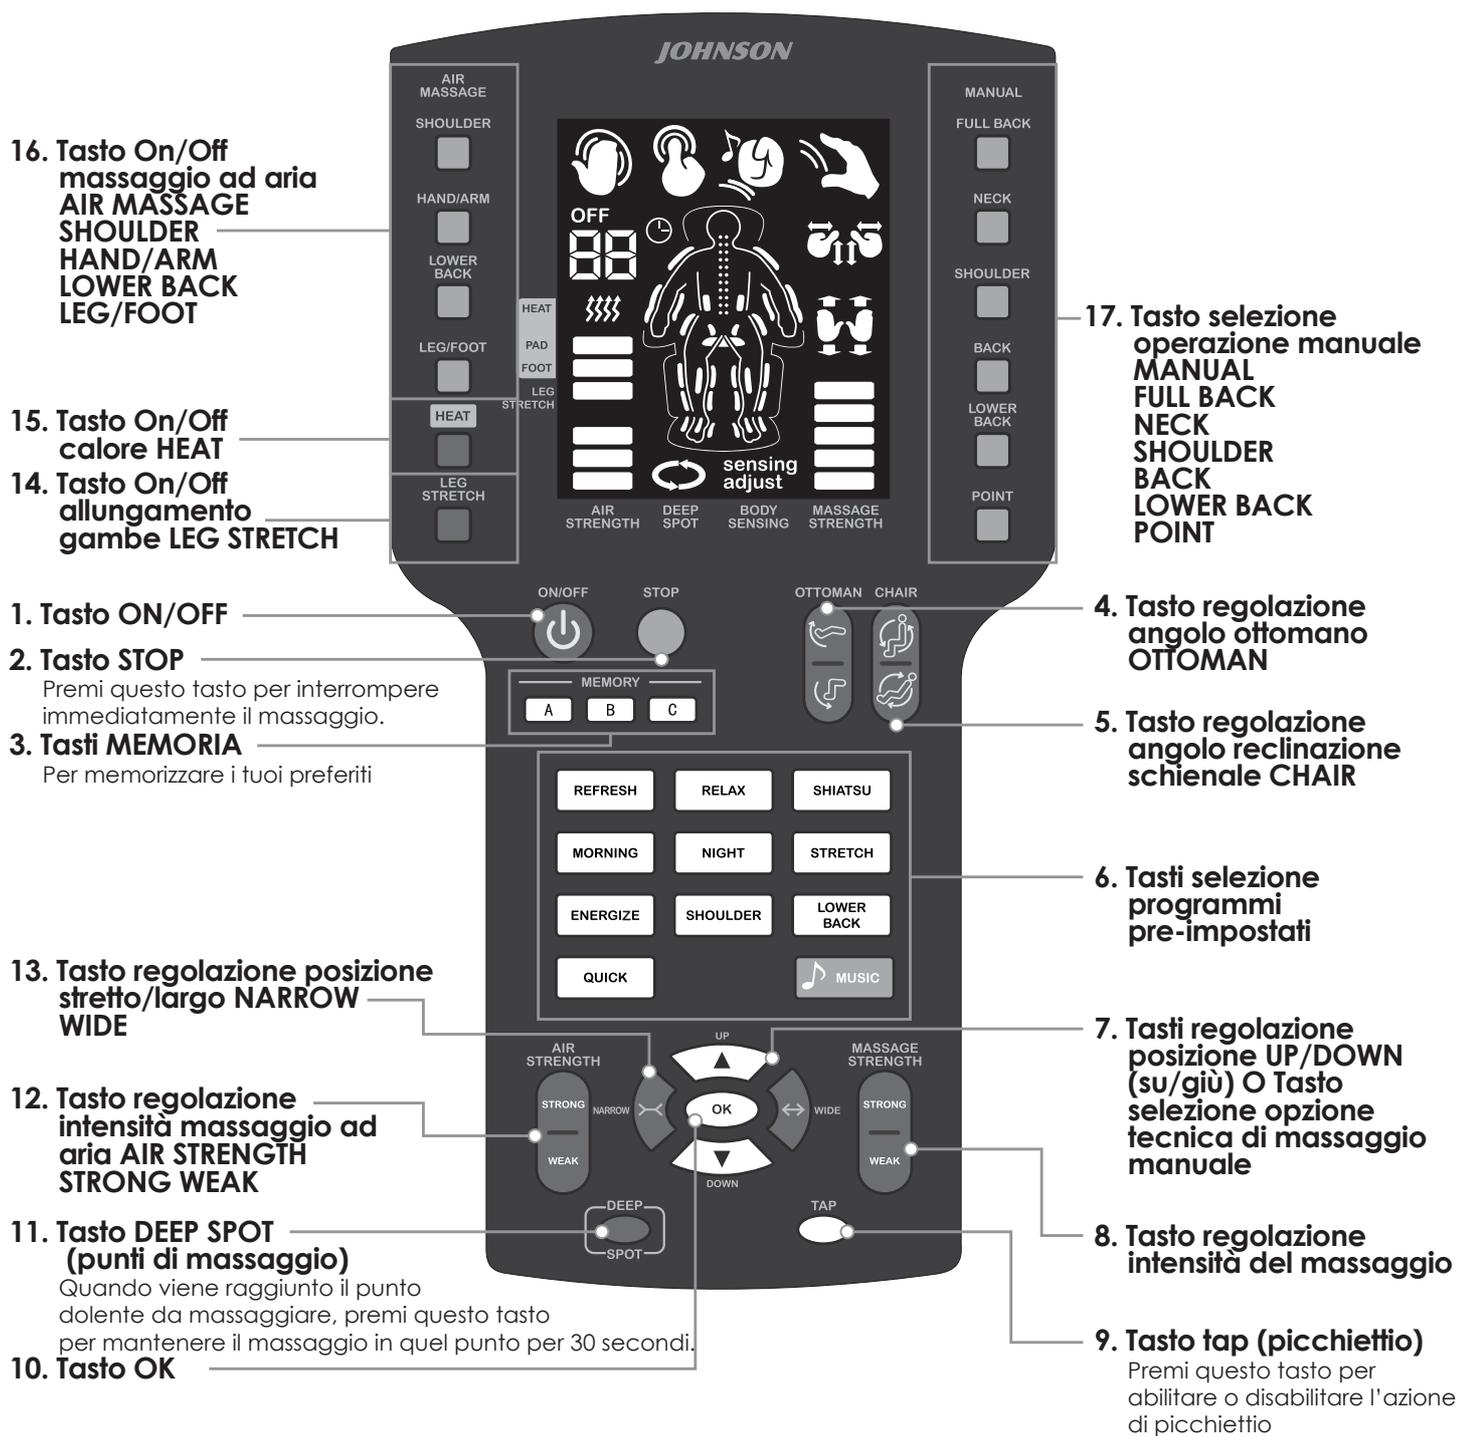



Funzioni display

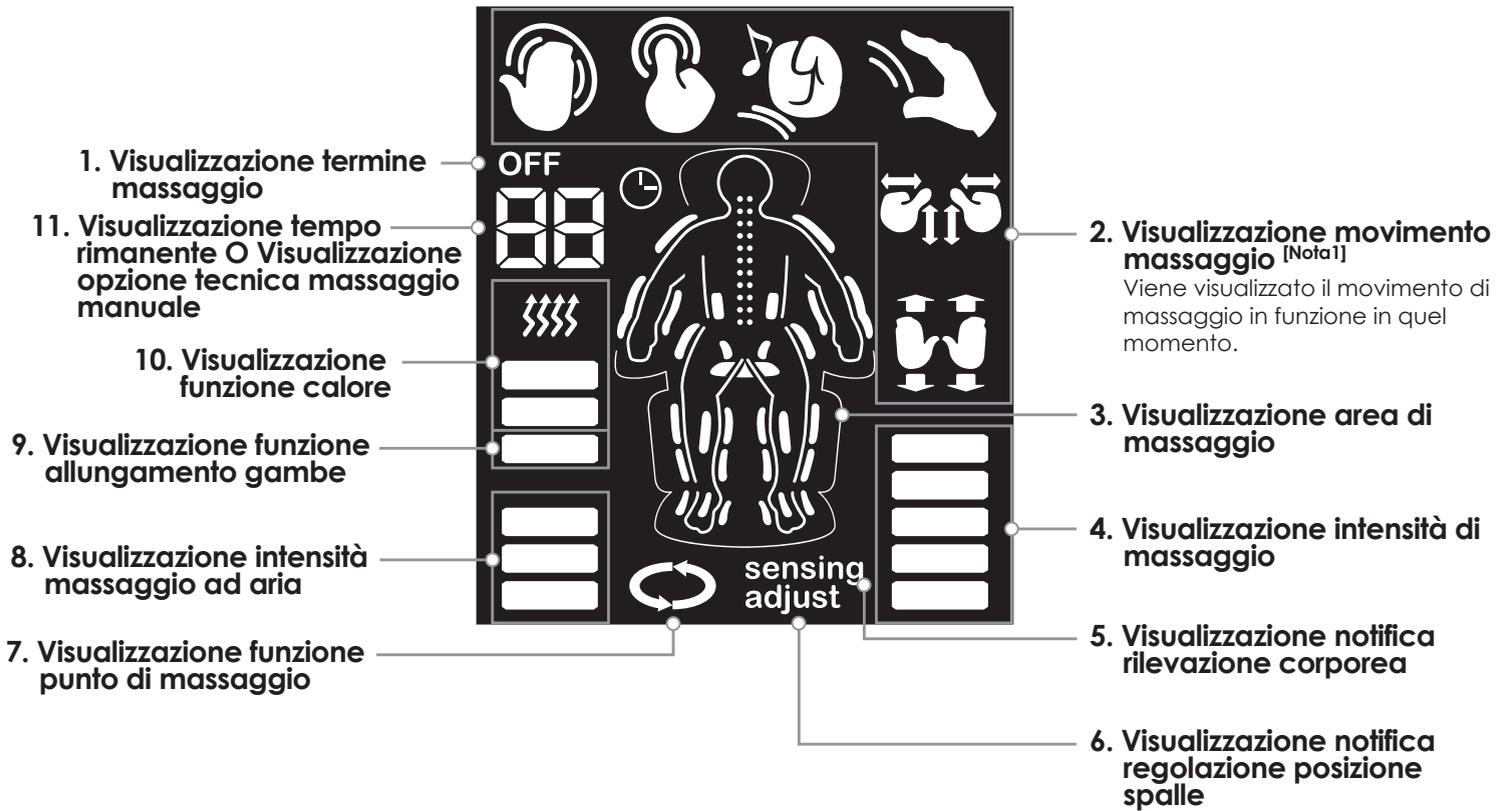

Nota1 : Visualizzazione movimento massaggio



Si illumina il punto approssimativo del massaggio.

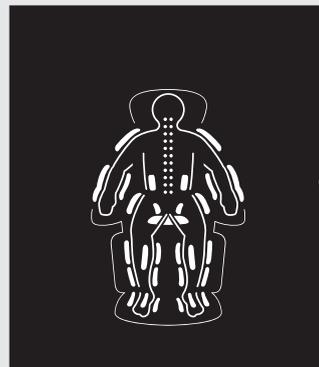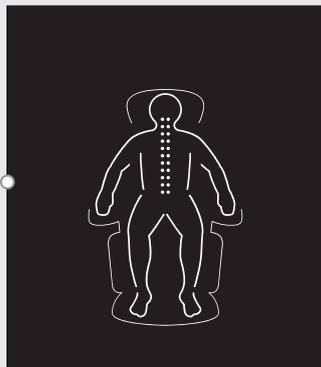

Si illuminano le parti della figura selezionate per il massaggio ad aria. Lampeggia la posizione di massaggio in atto.

Prima di iniziare il Massaggio


— Accensione

1. Collega la spina del cavo di alimentazione alla presa nel prodotto.

- Controlla se il cavo d'alimentazione, il cavo del telecomando o la spina siano danneggiati e controlla se ci sono capelli o polvere sulla presa.

2. Accendi l'interruttore.

- L'interruttore si trova a destra nella parte bassa della base.
- Controlla che l'interruttore stia sulla posizione I (ON) (Quando la poltrona è accesa, la luce dell'indicatore è illuminata)

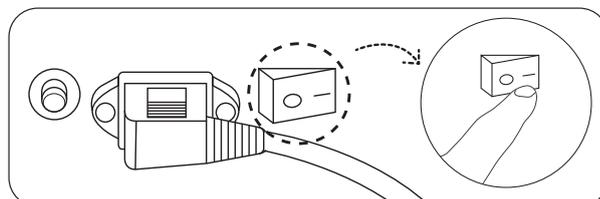

3. Controlla che le condizioni circostanti siano sicure.

Non dovranno esserci persone, animali domestici o oggetti dietro, di fronte alla poltrona e sotto al poggiatesta.

4. Controlla le condizioni della poltrona massaggio.

- 1 Tieni alzato lo schienale e controlla se ci sono strappi del rivestimento o in altre parti.
 - ※ Interrompi l'uso della poltrona nel caso ci siano rotture, anche piccole, rimuovi il cavo di alimentazione e chiama il servizio assistenza.
- 2 Controlla che il cavo di alimentazione, il cavo del telecomando o altri oggetti non siano schiacciati.
- 3 Prima di sederti sulla poltrona, assicurati che le palline massaggio siano riposte correttamente.
 - Le palline massaggio si trovano normalmente nella posizione di riposo (nella parte più interna della parte bassa dello schienale).
 - Premendo il tasto ON/OFF le palline massaggio tornano nella posizione di riposo.
- 4 Prima di sederti sulla poltrona, assicurati che il poggiatesta si trovi nella posizione di riposo.
 - Se ti siedi forzatamente con il poggiatesta alzato, potresti causare un infortunio. Premi il tasto regolazione angolo Ottomano per abbassare il poggiatesta.
 - ※ Quando premi il tasto ON/OFF, anche lo schienale tornerà nella posizione di riposo.
- 5 Controlla che il poggiatesta non ruoti.



5. Regola la posizione del cuscino piccolo.

- 1 Regola la posizione usando il Velcro sul cuscino piccolo.
- 2 Regola l'altezza del cuscino piccolo in modo tale che il bordo del cuscino si trovi all'altezza del bordo superiore delle tue orecchie.
 - Se la posizione del cuscino è troppo bassa, il cuscino potrebbe sfuggire mentre esegui il massaggio al collo.
 - Quando regoli l'angolo della reclinazione, la posizione del cuscino potrebbe cambiare. In tal caso regola nuovamente la posizione.
 - Quando l'unità viene usata come poltrona da arredamento, il cuscino piccolo potrà essere posizionato sotto il cuscino grande, secondo le proprie necessità.

Come regolare la Poltrona


Quando vuoi regolare l'angolo di inclinazione e/o del poggiatesta

1. Premi  per accendere.


- Quando la poltrona non è stata in funzione per più di 3 minuti, il display del telecomando si spegnerà automaticamente.

2. Premi  o  per regolare l'angolo.

- Tieni premuto il tasto per continuare a muovere lo schienale o il poggiatesta fino a quando non senti un suono bip-bip-bip.
- Il bracciolo si muoverà con lo schienale mentre questi si reclinano.

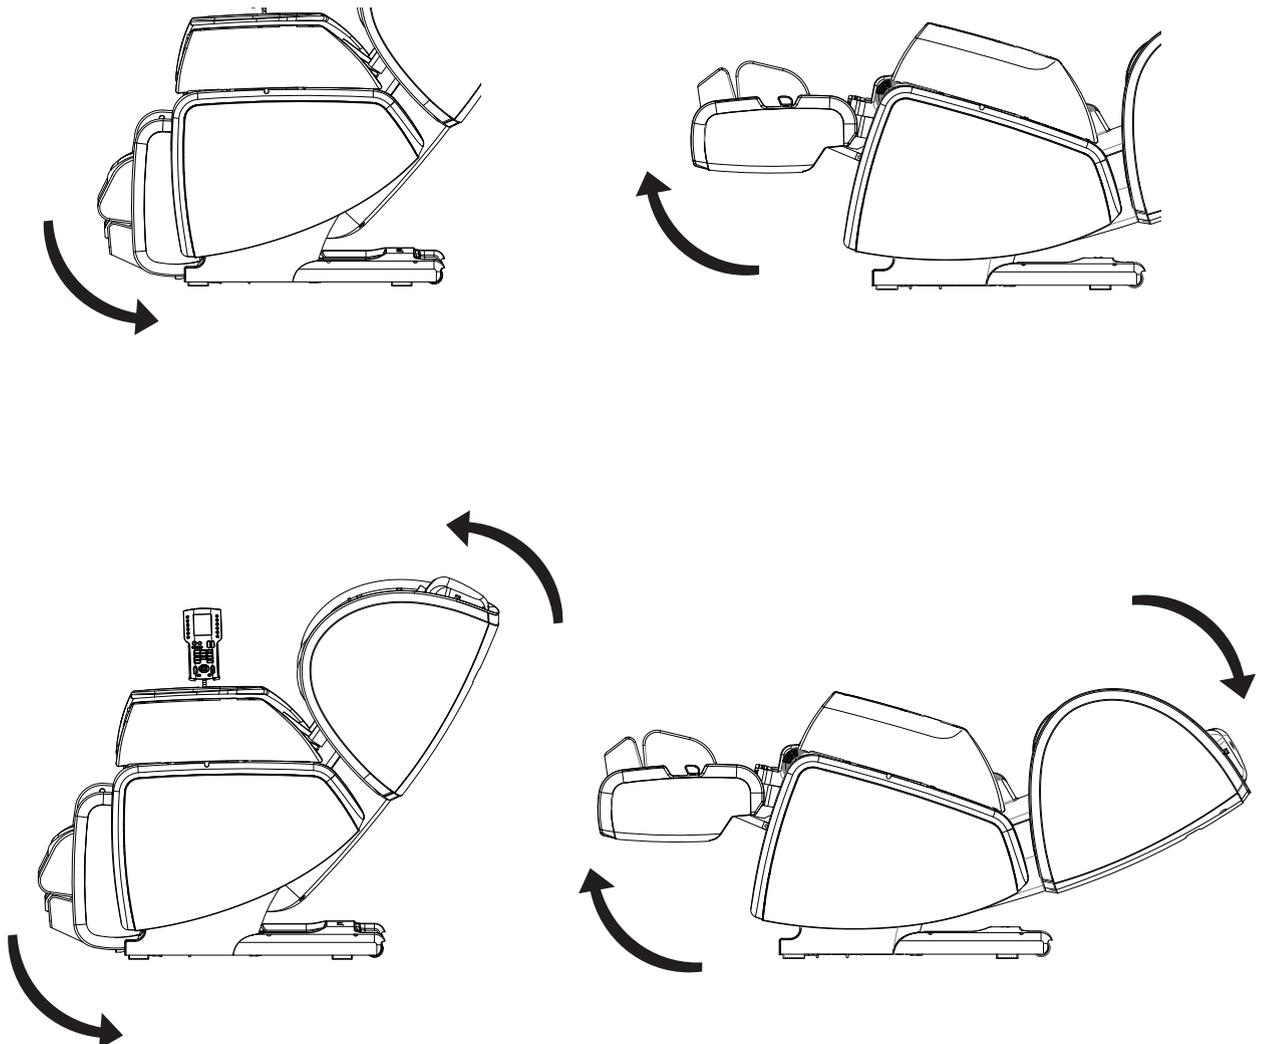

Come usare la Programmi in Modalità Auto

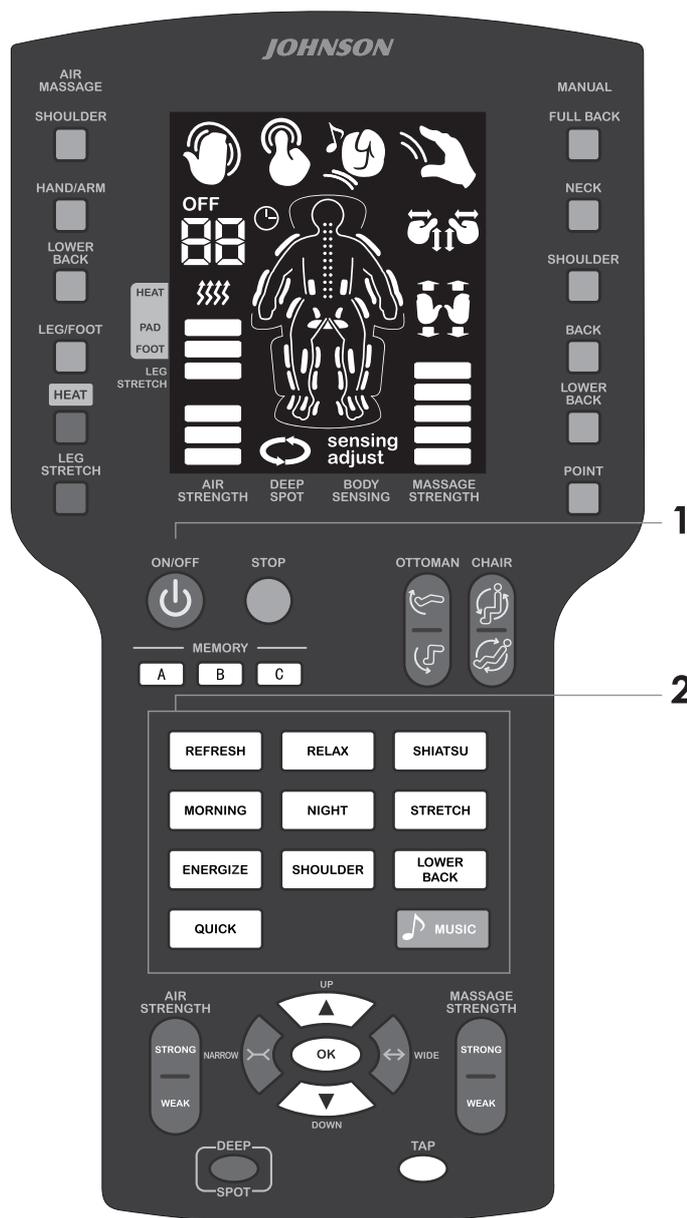

1. Premi per accendere.

- Quando la poltrona rimane inattiva per più di 3 minuti, il display del telecomando si spegnerà.
- ※ Premi "ON/OFF" e seleziona il programma desiderato, lo schienale e il poggiatesta si porteranno automaticamente nella posizione di standby.
- ※ Le palline massaggianti e la poltrona si porteranno nella posizione di riposo se non si trovano in quella posizione quando viene premuto "ON/OFF". Poi lo schienale e il poggiatesta verranno portati automaticamente nella posizione di standby quando si seleziona un programma.

2. Premi uno dei tasti per selezionare il programma desiderato.




Caratteristiche dei programmi della modalità auto (Parte superiore del corpo)

- **REFRESH**
Questo è un programma per rilassare il corpo, dal collo alla parte bassa della schiena, tramite una stimolazione leggera principalmente con un movimento di picchietto.
- **RELAX**
Questo è un programma per rilassare i muscoli in profondità dal collo alla parte bassa della schiena, principalmente tramite movimenti di pressione e sfregamento.
- **SHIATSU**
Questo programma è adatto a rilassare punti di rigidità muscolare, dal collo alla parte bassa della schiena, principalmente con movimenti shiatsu.
- **MORNING**
Questo programma aiuta a stimolare il corpo e a tenere alto il morale al mattino.
- **NIGHT**
Questo programma aiuta a rilassare corpo e mente per affrontare una buona notte di sonno.
- **STRETCH**
Questo programma aiuta ad allungare e fare torsioni attraverso i movimenti delle sacche ad aria.
 ※ In alcuni movimenti, le palline massaggianti si sposteranno sopra la testa ad una posizione di riposo per fornire una postura più confortevole.
 ※ Durante il programma, la funzione "LEG STRETCH" non può essere disabilitata e non possono essere regolati gli angoli dello schienale né del poggiatesta.
- **ENERGIZE**
Questo è un programma standard per alleviare la stanchezza, dal collo fino alla parte bassa della schiena, tramite vari movimenti di massaggio.
- **SHOULDER**
Questo è un programma per rilassare i muscoli intorno al collo e alle spalle.
- **LOWER BACK**
Questo è un programma per rilassare i muscoli intorno ai glutei, ai glutei e la parte intermedia della schiena.
- **QUICK**
Questo programma da 5 minuti procura un rilassamento veloce dal collo fino alla parte bassa della schiena, dà sollievo alla stanchezza attraverso vari movimenti di massaggio.
- **MUSIC**
Diverse velocità di massaggi vengono applicate in sincronia con la tua musica preferita.


3. Si raccomanda agli utenti la cui altezza è meno di 140 cm o più di 185 cm di utilizzare la poltrona nel modo sotto descritto quando la posizione delle spalle non può essere regolata correttamente.

① L'altezza è circa 140 cm o meno

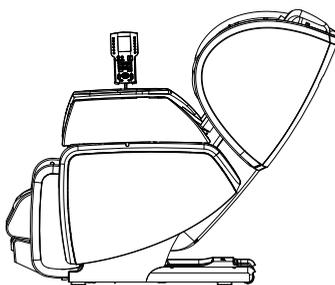

Posiziona il cuscino sul sedile e siediti il più indietro possibile

② L'altezza è circa 185 cm o più

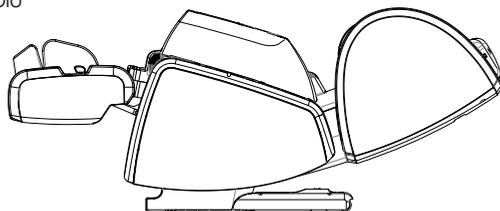


Reclina lo schienale e fai scivolare il corpo in basso.

4. Inizierà la rilevazione del corpo (l'indicatore "sensing" inizierà a lampeggiare) dopo aver selezionato il programma desiderato.

5. Dopo la rilevazione del corpo, le palline massaggianti si muoveranno lentamente in basso fino alla posizione spalle ed inizierà una leggera azione di pressione (lampeggerà l'indicatore "adjust") per determinare la posizione delle tue spalle. Se l'utente non effettua alcuna regolazione entro 10 secondi, verrà determinata automaticamente la posizione delle spalle ed il programma si avvierà.

6. Per regolare la posizione delle spalle durante l'azione di pressione.

- Se la posizione delle spalle non è corretta, premi i tasti UP/DOWN mentre l'azione leggera di pressione è in atto (circa 10 sec) per muovere le palline massaggianti in su o in giù e poi premi OK. Dopo aver regolato la posizione delle spalle, verrà confermata automaticamente se OK non verrà premuto entro 3 secondi.

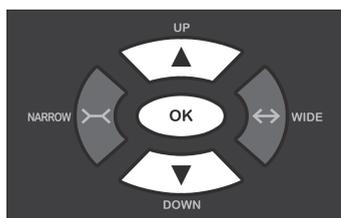

Ogni volta che si preme il tasto, le palline massaggianti si muoveranno in su o in giù di circa 1 cm.




Regola le palline massaggianti fino a quando la parte superiore delle spalle sentono una leggera pressione.

7. La rilevazione corporea è completata quando termina la pressione.

- Se viene premuto OK mentre l'azione di picchietto è ancora in atto, la rilevazione corporea verrà terminata ed inizierà il massaggio.
- Se la posizione delle spalle si spegne drasticamente, spegni l'interruttore. Regola la posizione delle spalle con la schiena ben appoggiata allo schienale e ripeti le fasi dalla n.1 a questo punto.

Massaggio Personalizzato

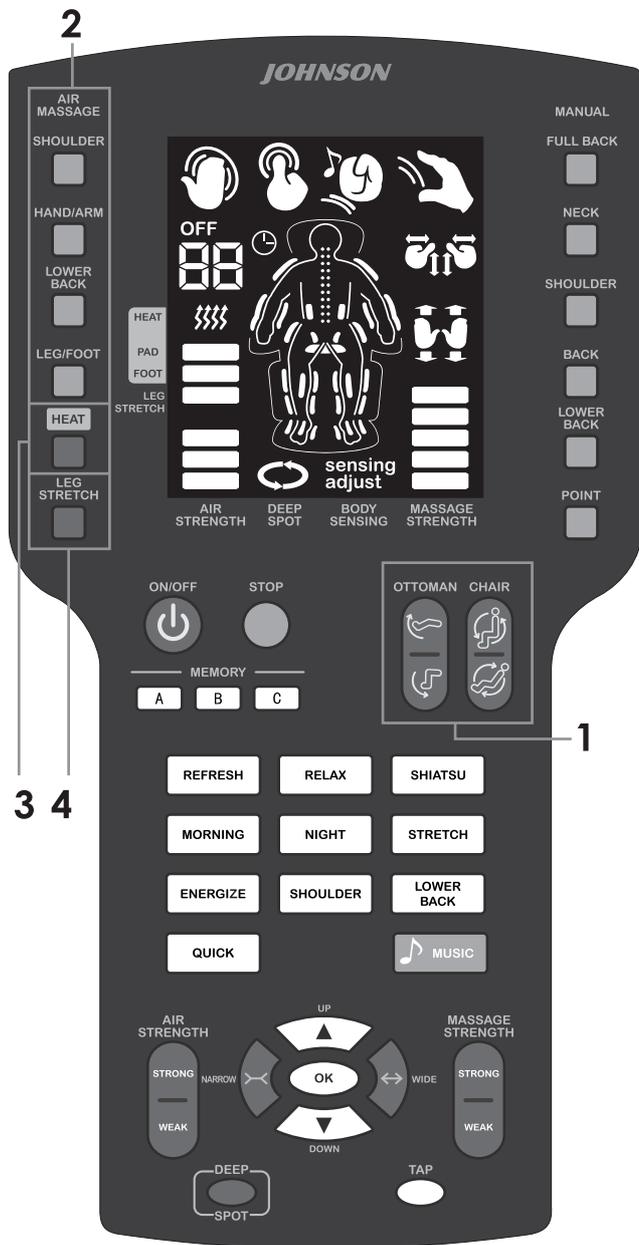


1. Regolare l'angolo di reclinazione e l'angolo del poggiatesta per un massaggio confortevole.

1 Premi  per regolare l'angolo di reclinazione e l'angolo del poggiatesta.

※ Gli angoli dello schienale e del poggiatesta non possono essere regolati durante il programma STRETCH.

2 Per regolare la parte scorrevole della sezione massaggio pianta del piede: Usa i tuoi piedi per tirare fuori la seconda sezione del poggiatesta e solleva leggermente i tuoi piedi per ritirare la seconda sezione del poggiatesta.

※ Consulta pag.14 per la descrizione di come regolare la poltrona.

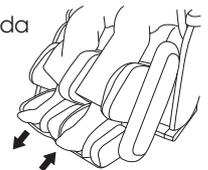

2. Impostare l'Off/On del massaggio ad aria

Premi i tasti AIR MASSAGE posizionati nella parte sinistra del telecomando per disabilitare / abilitare il massaggio ad aria.

Off/On per il massaggio ad aria può essere confermato sul display. (Acceso : On ; Spento : Off)



3. Per impostare la funzione HEAT On/Off

Premi HEAT per accendere o spegnere (On/Off) la funzione riscaldamento imbottitura o pianta del piede.



Lampeggia : Pre-riscaldamento
 sul display Accesso : funzione HEAT riscaldamento abilitata
 Spento : funzione HEAT riscaldamento disabilitata


- Temperature non possono essere regolate
 La temperatura percepita varia in funzione della forma del corpo, dell'area massaggiata, del movimento di massaggio, dagli abiti e dalla temperatura dell'ambiente circostante.
- Vedi pag.20 per maggiori dettagli su come utilizzare la funzione riscaldamento.



IMBOTTITURA

accesso : funzione di riscaldamento dell'imbottitura abilitata.
 Spento : funzione di riscaldamento dell'imbottitura disabilitata.
 PIEDE acceso : funzione di riscaldamento del piede abilitata.
 Spento : funzione di riscaldamento del piede disabilitata.

4. Per spegnere / accendere (Off/On) la funzione allungamento gambe.

Premi LEG STRETCH per accendere / spegnere la funzione allungamento gambe.

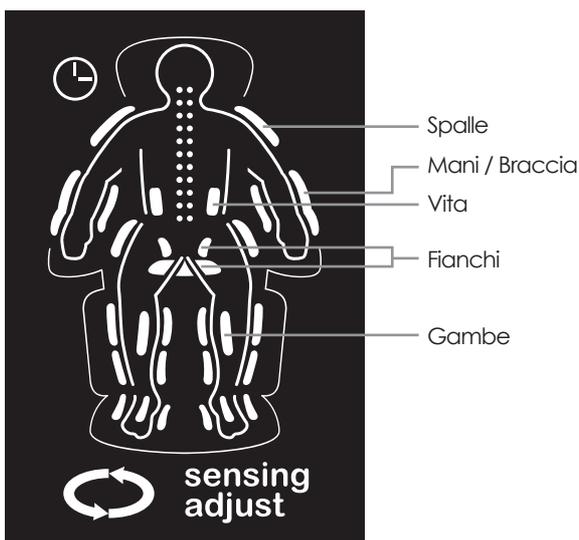

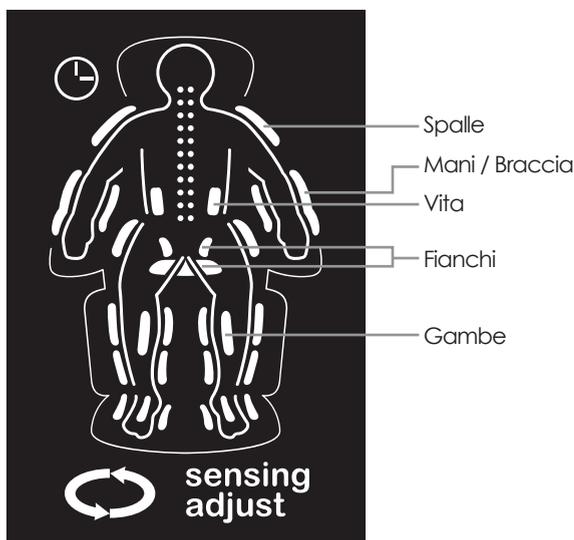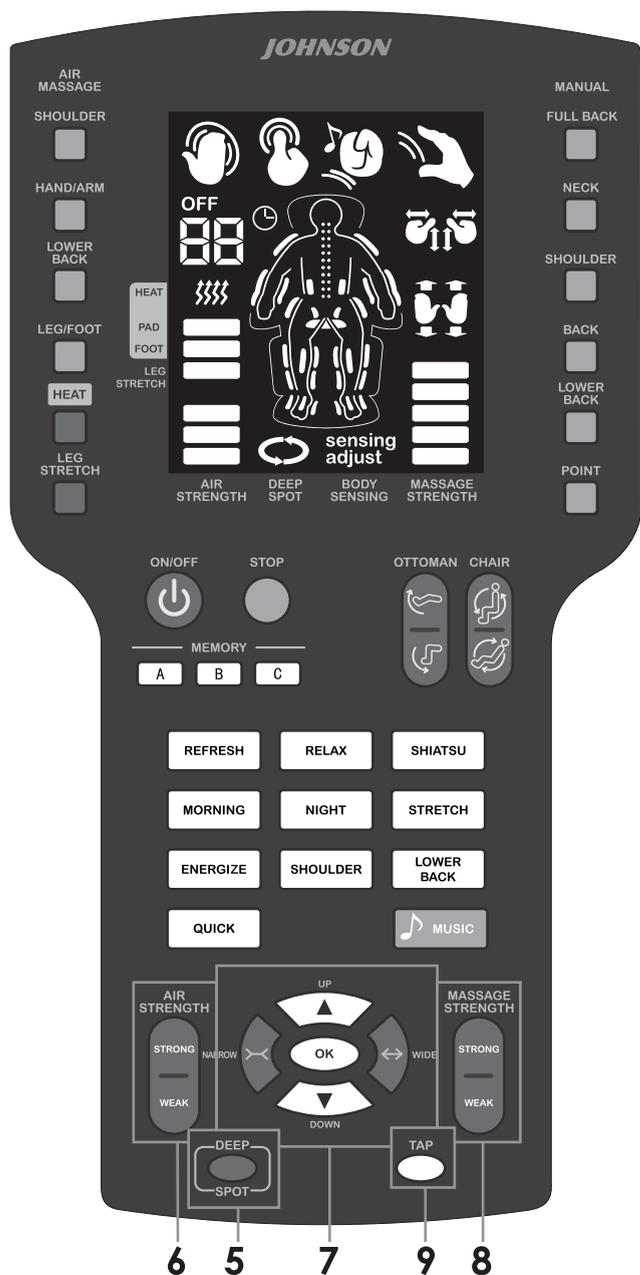

5. Per attivare/disattivare la funzione DEEP SPOT durante il programma.

Premi  per mantenere il movimento di massaggio nel punto dolente ripetutamente per 30 secondi.

- il comando « DEEP SPOT » potrebbe non essere accettato quando il movimento di massaggio sta variando.
- Quando viene abilitata la funzione DEEP SPOT, si visualizzerà  sul display.


6. Cambiare la forza del massaggio ad aria.

Mentre si esegue il massaggio ad aria sulle spalle, mani/braccia, parte bassa della schiena o sulle gambe/piedi, si può regolare la forza del massaggio premendo.

- Consulta pag.17 per la descrizione sull'uso e come operare con il massaggio ad aria.



7. Regolazione precisa della posizione



8. Per regolare l'intensità del massaggio

L'intensità del massaggio può essere regolato premendo.



- Si può controllare l'attuale posizione del massaggio dalla luce dell'indicatore.
- Ci sono 5 livelli di intensità del massaggio nella modalità auto.
- Quando l'intensità raggiunge il massimo, l'intensità passerà al minimo se continui a premere il tasto.

※ Attenzione

L'intensità potrebbe aumentare drasticamente se aumentato in fasi multiple. L'intensità dovrebbe essere regolata una fase alla volta, in base alle sensazioni di comfort dell'utente.

- Se l'intensità del massaggio non è ancora soddisfacente anche quando regolata al massimo o al minimo : (Quando non è forte a sufficienza, anche l'intensità del massaggio in modalità auto è stato impostato al massimo)

puoi aumentare l'intensità reclinando lo schienale e usare anche il peso del tuo corpo per aumentare l'intensità.

(Quando è ancora troppo forte, anche l'intensità del massaggio in modalità auto è stato impostato al minimo) Puoi posizionare una coperta o un panno tra lo schienale ed il tuo corpo per ridurre la pressione delle povere massaggianti.

※ Nota:

Potresti non sentire la differenza di intensità del massaggio anche se hai premuto il tasto intensità massaggio o intensità pressione aria.

- Quando vari l'intensità proprio quando viene cambiata la modalità di massaggio.
- La sensazione è diversa a seconda della persona o della posizione.

9. Per disabilitare/abilitare il picchietto durante il programma.

Premi .

- Per accendere/spengere l'azione di picchietto, premi il tasto.


Salvataggio in Memoria

Programmi Auto

Puoi salvare le tue impostazioni preferite durante il programma e riprodurle la volta successiva.

1. Dopo che il programma auto è terminato, o quando il massaggio è completato, premi ON/OFF

Le tue impostazioni preferite verranno visualizzate e i pulsanti MEMORY lampeggeranno.



2. Seleziona e premi un pulsante che vuoi registrare mentre i tasti lampeggiano (circa 10 sec.)

- Il tasto selezionato si illuminerà (e.g. **A**)
Esempio : Quando usi il programma REFRESH)

- 1 Hai impostato AIR MASSAGE "SHOULDER" e "LEG/FOOT" su "On". (L'intensità dell'aria era impostata ora su Livello 1)
- 2 La funzione HEAT (Calore) era impostato su "Off" e l'intensità massaggio era sul Livello 3.
- 3 "TAP" (picchiettio) era impostato su "On".
- 4 Queste impostazioni erano salvate in MEMORY A dopo che il massaggio era completato.

Le impostazioni memorizzate (come descritto in 1, 2 e 3) sono ripristinate se viene premuto il tasto MEMORY A quando si utilizza il programma "REFRESH".

3. Quando il salvataggio è completato.

- Il tasto premuto si spegnerà e l'alimentazione verrà interrotta automaticamente entro 2 secondi.
- ※ Le impostazioni non verranno salvate se viene spento l'interruttore o se viene staccato il cavo di alimentazione durante il massaggio.

Contenuti che possono essere salvati


- Impostazioni per massaggi e massaggi ad aria
- Impostazioni On/Off per la funzione HEAT (calore)
- Impostazioni On/Off per la funzione AIR MASSAGE (massaggio ad aria)
- Impostazioni On/Off per accensione/spegnimento della funzione TAP (picchiettio)
- Impostazioni On/Off per la funzione LEG STRETCH (allungamento gambe)
- Le impostazioni fissate quando il programma automatico è completato verranno salvate.

Il tasto memoria lampeggerà rapidamente nel caso in cui ci sono altre impostazioni già registrate.

- Per aggiornare le nuove impostazioni, premi ancora lo stesso tasto. Se non verrà effettuata alcuna azione entro 5 secondi dal lampeggiamento rapido, non verranno salvate nuove impostazioni.
- Se non vuoi cancellare le impostazioni già registrate, premi l'altro tasto MEMORY.

Per avviare il programma registrato

- Premi per accendere.
- ※ Quando la poltrona resta inattiva per oltre 3 minuti, il display del telecomando si spegnerà automaticamente.

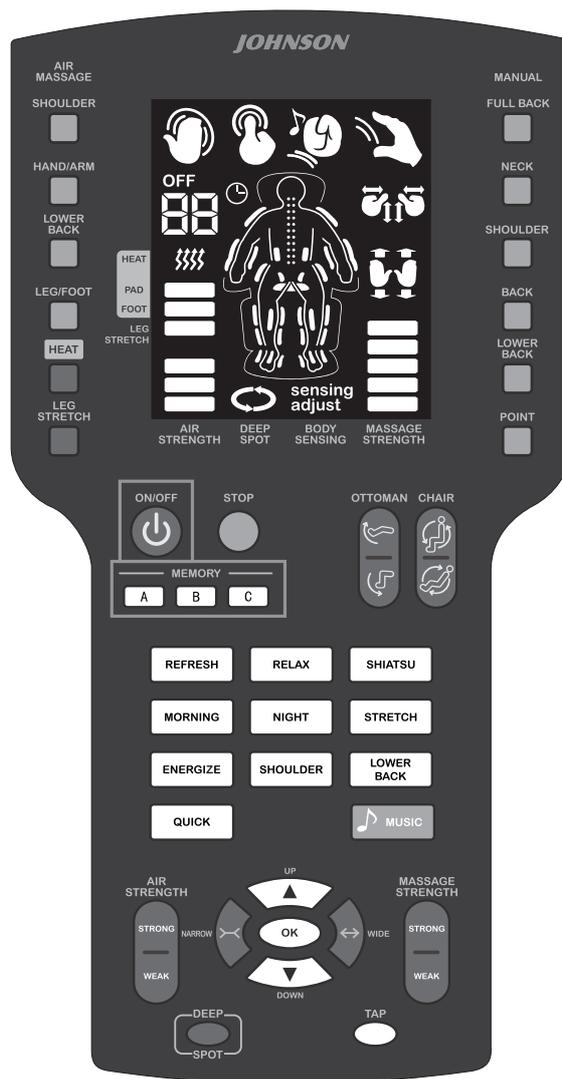

- Seleziona il tasto MEMORY che è stato utilizzato. Il tasto A lampeggerà se ci sono dati salvati in A. Se il tasto premuto non ha dati salvati, come il tasto B o C, continuerà ad indicare che il tasto B o C non contiene dati salvati.
- Seleziona e premi uno dei programmi registrati. (Esempio : REFRESH) Si avvierà il programma del massaggio pre-impostato al termine della rilevazione del corpo.



4. Per cancellare le impostazioni salvate.

- 1 Premi per accendere. Premi il tasto per le impostazioni che vuoi cancellare.
 - 2 Tieni premuto per 3 secondi fino a quando il tasto inizia a lampeggiare.
 - 3 Premi ancora quando il tasto sta lampeggiando. La cancellazione è terminata quando il tasto non lampeggia più.
- ※ Se non viene effettuata alcuna operazione entro 5 secondi dall'inizio del lampeggiamento, non verranno cancellate le impostazioni precedenti.

Per accendere/spegnere la funzione HEAT (riscaldamento)

1. Premi per accendere.

※ Quando la poltrona non è stata in funzione per più di 3 minuti, il display del telecomando si spegnerà automaticamente.

2. Premi un tasto di programma pre-impostato per iniziare il massaggio.

3. Premi HEAT per accendere/spegnere la funzione HEAT (riscaldamento) delle imbottiture o della pianta dei piedi.



sul display Lampeggiamento : pre-riscaldamento
 Acceso : funzione HEAT abilitato
 Spento : funzione HEAT disabilitato

- La temperatura non può essere regolata.
- La temperatura percepita varia in funzione della forma del corpo, dell'area massaggiata, del movimento di massaggio, dagli abiti e dalla temperatura dell'ambiente circostante.
- La durata massima del riscaldamento è di 60 minuti. Se durante un programma viene abilitata la funzione HEAT (riscaldamento), questa resterà in funzione anche dopo che è terminato il programma pre-impostato (e i tasti della modalità pre-impostato continueranno a lampeggiare per indicare che la funzione è ancora abilitata).


Dopo che il programma è terminato, premi  per spegnere la funzione HEAT e la poltrona, se non vuoi più usare la funzione HEAT. La funzione HEAT può essere abilitata anche quando si usa la poltrona senza massaggi.

IMBOTTITURA accesa : la funzione HEAT per le imbottiture è abilitata

Spenta : la funzione HEAT per le imbottiture è disabilitata

PIEDI accesa : la funzione HEAT per i piedi è abilitata

Spenta : la funzione per i piedi è disabilitata

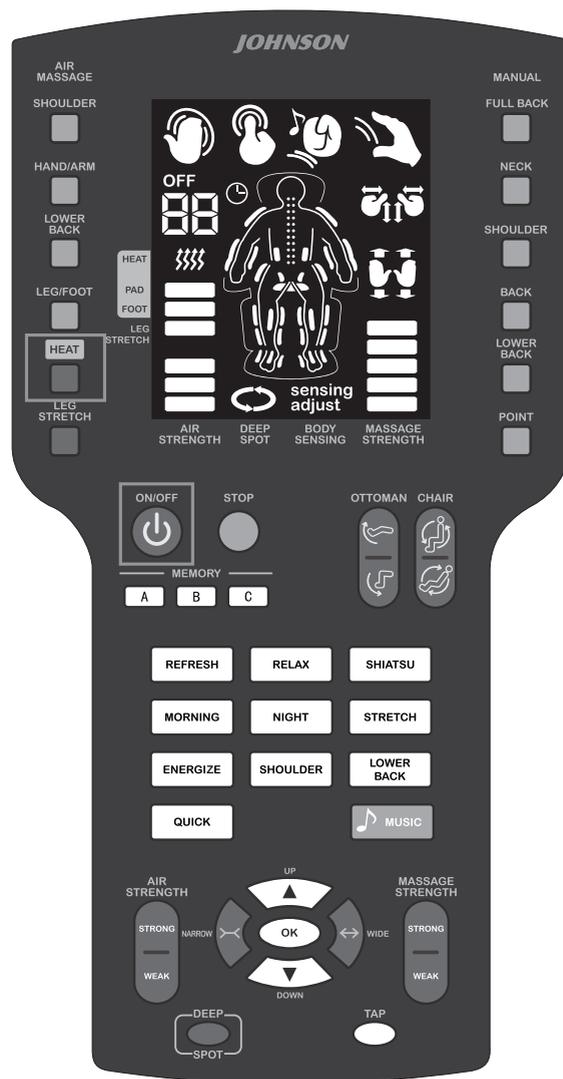


4. Per disabilitare la funzione HEAT

- (1) Premi  per disabilitare la funzione HEAT.

Quando sono stati disabilitate le funzioni sia per le IMBOTTITURE che per i PIEDI, sul display  sarà spento.

Come usare l'imbottitura riscaldante

1. Usalo posizionandolo dietro alla schiena

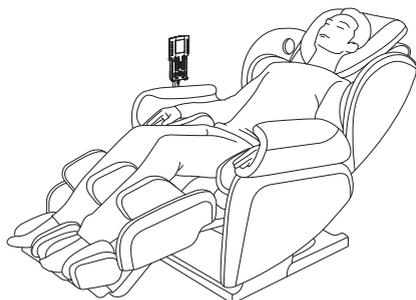

2. Usalo posizionandolo sopra i pettorali



Le tasche permettono di inserire le mani nella parte posteriore dell'imbottitura riscaldante.

Come selezionare la posizione del massaggio e il movimento di massaggio preferiti


Operazione Manuale

1. Premi per accendere.

- Quando la poltrona resta inattiva per oltre 3 minuti, il display del telecomando si spegnerà automaticamente.

2. Seleziona la posizione preferita per il massaggio.

Scegli tra : FULL BACK (schiena completa), NECK (collo), SHOULDER (spalle), BACK (schiena), LOWER BACK (schiena bassa) o POINT (punto)

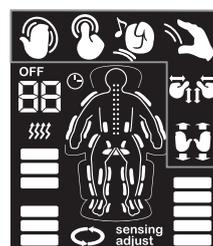

3. Seleziona il movimento preferito.

- Lampeggerà l'indicatore che massaggio selezionato.
- Il movimento del massaggio può essere variato premendo ripetutamente il tasto selezionato nella fase 2.
- Usando  per selezionare la tecnica preferita di massaggio dalle opzioni proposte.

4. Premi per iniziare il movimento.

Si accenderà l'icona del movimento selezionato e le altre saranno spente.


- Le palline massaggianti si sposteranno automaticamente nella posizione selezionata per iniziare il massaggio, dopo che la rilevazione corporea è terminata. Vedi pag.16 per la descrizione della rilevazione corporea.
- Vedi pag.17 per l'impostazione del massaggio secondo le proprie preferenze.

Rilevazione corporea per operazioni manuali

- FULL BACK / NECK / SHOULDER: rilevazione corporea normale
- BACK / LOWER BACK: rilevazione corporea semplice (le palline massaggianti non arriveranno fino alle spalle)
- POINT: non necessita di rilevazione corporea

Per variare il movimento durante un massaggio

- Seleziona il movimento di massaggio preferito come descritto nelle fasi 2~4.
- Se non verrà fatta alcuna azione entro 5 secondi dalla rilesione del movimento nella fase 2, la rilesione verrà svolta automaticamente.

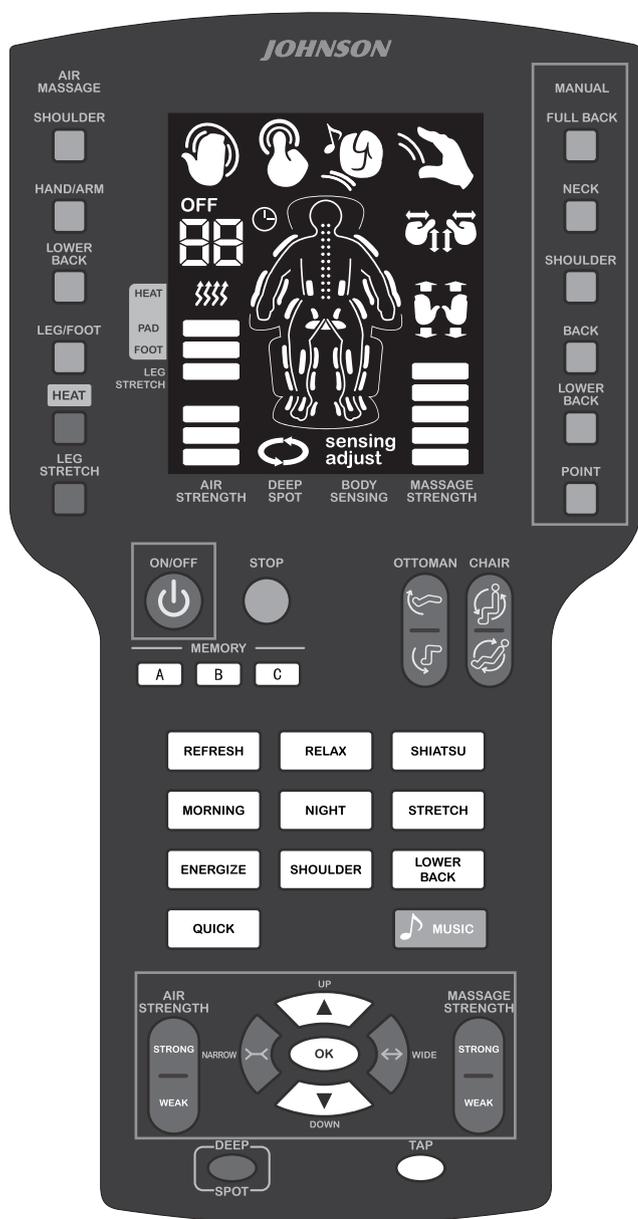

Per personalizzare


1. Regolare l'angolo di reclinazione e l'angolo del poggiatesta per una massaggio confortevole.

Per regolare l'angolo di reclinazione e l'angolo del

poggiatesta premi i tasti



- Per regolare lo scorrere del massaggio ai piedi : Usa i tuoi piedi per spingere fuori la seconda sezione del poggiatesta e solleva leggermente i piedi per ritirare la seconda sezione del poggiatesta. Consulta pag.14 per come regolare la poltrona.

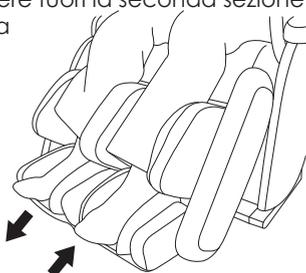

2. Usare il massaggio ad aria insieme :

Premi i tasti AIR MASSAGE sulla sinistra del telecomando per disabilitare/abilitare il massaggio ad aria.

Si potrà confermare il massaggio sul display (Off/On). (Accesso : On ; Spento : Off)

- ※ Il tasto On/Off LEG STRETCH (Allungamento Gambe) è valido solo quando sia il massaggio ad aria LOWER BACK (parte bassa della schiena) e LEG/FOOT (gambe/piedi) sono accesi "On".



3. Spegnerne/accendere (On/Off) la funzione HEAT (riscaldamento) :

- 1 Premi  per accendere.
 - ※ Quando la poltrona non è stata in funzione per più di 3 minuti, il display del telecomando si spegnerà automaticamente.
- 2 Premi il tasto programma pre-impostato per avviare il massaggio.
- 3 Premi HEAT (riscaldamento) per accendere/spegnere la funzione riscaldamento dell'imbottitura o dei piedi.



lampeggia : pre-riscaldamento
 sul display Accesso : funzione HEAT (riscaldamento) abilitata
 Spento : funzione HEAT (riscaldamento) disabilitata

- La temperatura non può essere regolata.
- La temperatura percepita varia in funzione della forma del corpo, dell'area massaggiata, del movimento di massaggio, dagli abiti e dalla temperatura dell'ambiente circostante.

IMBOTTITURA acceso : funzione di riscaldamento dell'imbottitura abilitata.

Spento : funzione di riscaldamento dell'imbottitura disabilitata.

PIEDE acceso : funzione di riscaldamento del piede abilitata.

Spento : funzione di riscaldamento del piede disabilitata.

4. Variazione dell'intensità del massaggio ad aria


- Quando si esegue il massaggio ad aria, premi il tasto per regolare.

- L'intensità ha 3 livelli.



5. Regolazione della posizione

Si può regolare premendo i tasti.

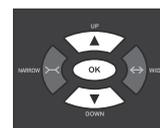

- Tieni premuto il tasto e la posizione si muoverà continuamente fino a quando non viene rilasciato il tasto.

6. Per regolare l'intensità del massaggio

L'intensità del massaggio può essere regolato premendo.

- L'intensità del massaggio nei programmi manuali è disponibile in 5 livelli.

- ※ Attenzione :

L'intensità potrebbe aumentare drasticamente se aumentato in fasi multiple. L'intensità dovrebbe essere regolata una fase alla volta, in base alle sensazioni di comfort dell'utente.



Come eseguire il Massaggio ad Aria nei programmi manuali

Selezione manuale della posizione del massaggio ad aria

1. Premi per accendere.

- Quando la poltrona non è stata in funzione per più di 3 minuti, il display del telecomando si spegnerà automaticamente.

2. Premi i tasti AIR MASSAGE sul telecomando per abilitare/disabilitare il massaggio ad aria.

L'accensione/spegnimento del massaggio ad aria è confermato sul display (Acceso: On; Off: spento)

- Vedi pagina 17 per dettagli sul massaggio ad aria.

Per regolare l'intensità del massaggio ad aria

Quando si esegue il massaggio ad aria, premi il tasto  per regolare.

- L'intensità è regolabile in 3 livelli.




Metodo efficace per il massaggio ad aria delle GAMBE/PIEDI.

Regola il poggiapiedi in modo che la pianta del piede si adatti completamente.


Per utenti di bassa statura :

- Le ginocchia non verranno sollevate tanto abbassando il poggiapiedi.

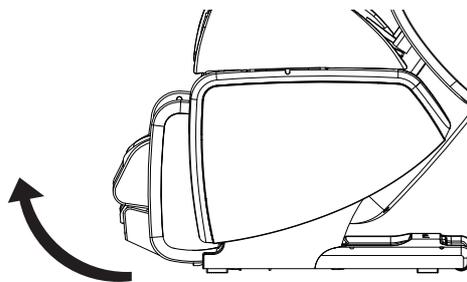


Per utenti di alta statura :

- Se lo scorrevole della sezione massaggio ai piedi viene regolata, le ginocchia non si solleveranno molto.

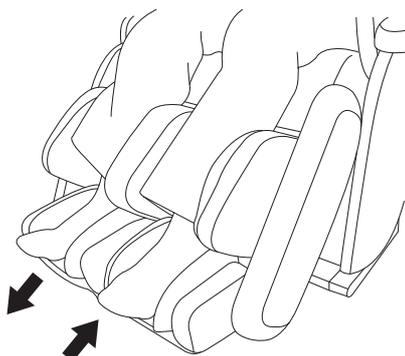


usa i tuoi piedi per estrarre la seconda sezione del poggiapiedi e solleva i tuoi piedi per ritirare la seconda sezione del poggiapiedi.

- Le ginocchia non verranno sollevate tanto abbassando il poggiapiedi.

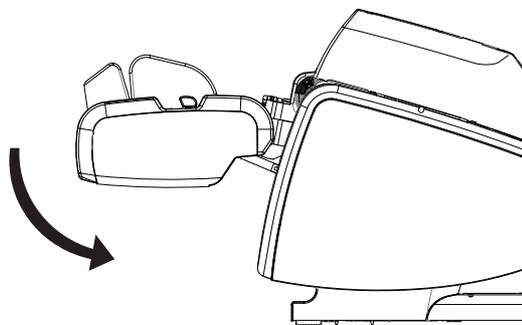

Per massaggio completo alle gambe, stendi la sezione massaggio ai piedi.

- Piastre Shiatsu sono integrate nelle posizione della pianta del piede e del retro del polpaccio per facilitare il movimento del massaggio.

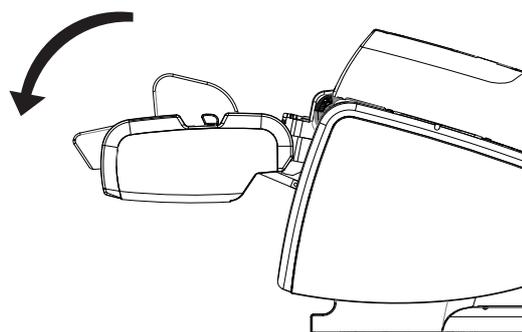

Usare i tasti a selezione rapida


1. Premi  per accendere.

- Quando la poltrona non è stata in funzione per più di 3 minuti, il display del telecomando si spegnerà automaticamente.


2. Gli 11 tasti programmi inizieranno a lampeggiare. Usa il tasto  nel bracciolo destro per selezionare il programma pre-impostato. Ad ogni pressione, si illuminerà un tasto.



Bracciolo destro

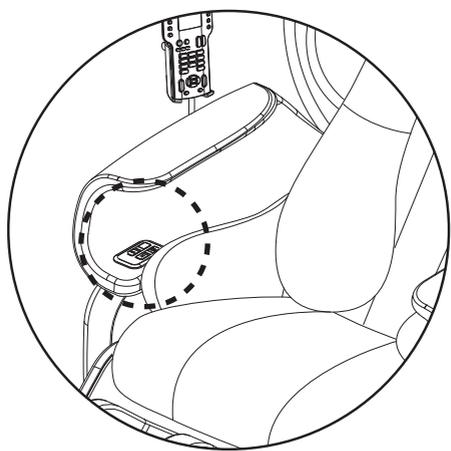

- Tasto selezione programma pre-impostato
- Tasto selezione programma pre-impostato
- Tasto funzione DEEP SPOT (punto di massaggio)

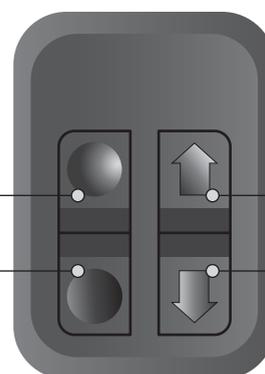

Alzare

Reclinare


3. Premi il tasto a selezione rapida  per selezionare il tuo programma preferito e poi premi  per confermare. Si illuminerà il tasto del programma selezionato.

4. Durante il massaggio, se raggiungi il punto dolente, puoi premere  per mantenere il massaggio su quel punto per 30 secondi.

5. Regola l'angolo dello schienale e l'angolo del poggiatesta premendo   sul pannello a selezione rapida.

- Regolazione collegata dello schienale e del poggiatesta.
- Regola la forza dell'aria e del massaggio usando i tasti a selezione rapida.
- ※ Il livello della forza è visualizzato sul display.

Bracciolo sinistro

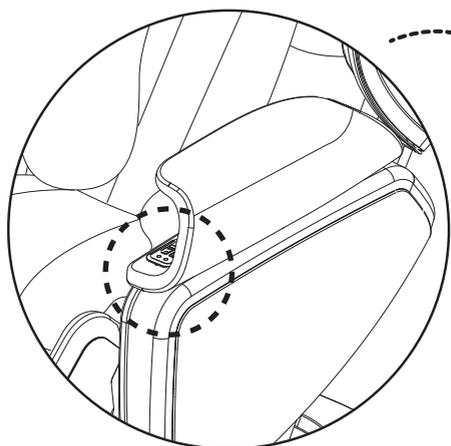

Per collegarlo con un lettore musicale esterno


Aumentare forza dell'aria

Diminuire forza dell'aria


Per collegarlo con un auricolare esterno

Aumentare forza del massaggio

Diminuire forza del massaggio

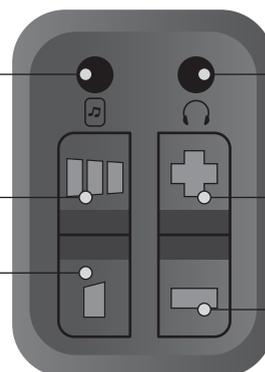


Collegare ad una sorgente audio

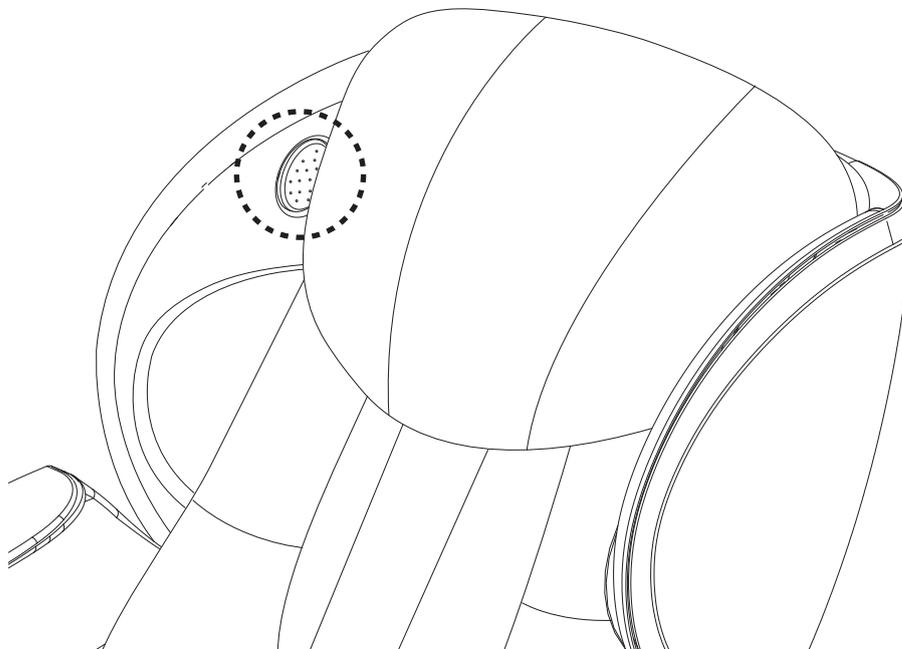

Collega il cavetto di ingresso audio nel jack di ingresso di fronte ai tasti a selezione rapida del bracciolo sinistro e collega la spina con il lettore musicale o con il telefono cellulare per goderti la tua musica mentre vieni massaggiato.

※ Troverai una fascetta di fissaggio all'interno del bracciolo sinistro per evitare che il lettore/telefono cellulare cada.

※ Possono essere usati a scelta auricolari esterni .

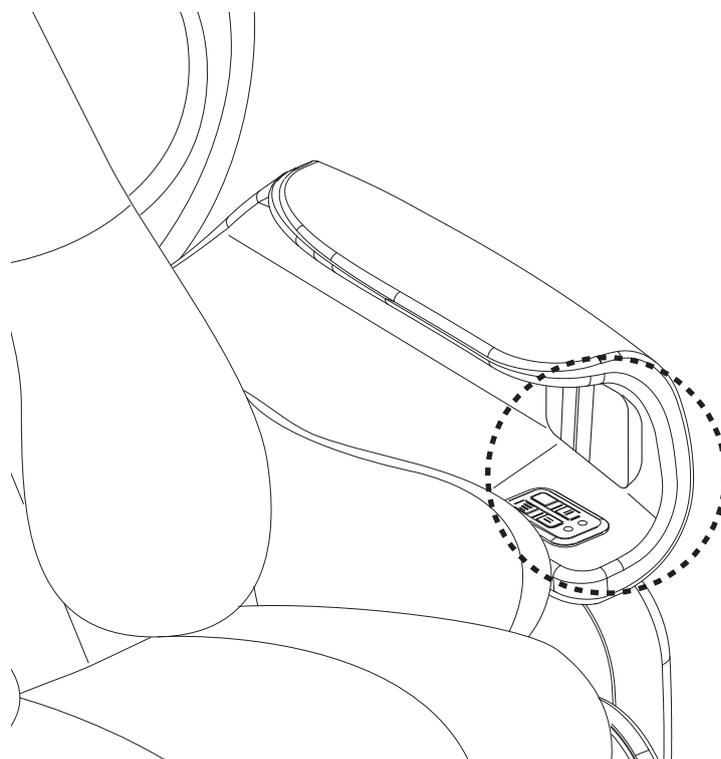


Dopo aver completato il massaggio

Funzione Timer

1. Il massaggio verrà completato automaticamente in circa 15 minuti dopo l'inizio del programma.

- Le palline massaggianti si sposteranno automaticamente nella posizione di riposo.
- Lo schienale e il poggiatesta non si alzeranno automaticamente per continuare a selezionare il prossimo programma.

Quando  viene premuto una volta, lo schienale e il poggiatesta si sposteranno nella loro posizione di riposo.

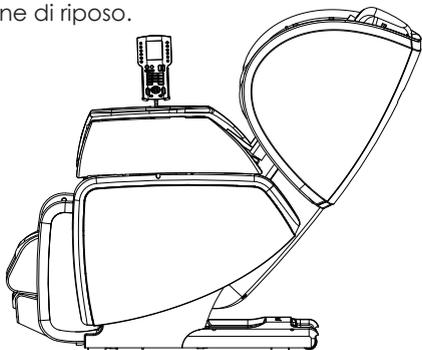


※ Nota :

La sezione massaggio pianta del piede non si ritirerà completamente quando la seconda sezione del poggiatesta è estratta, poiché la sezione massaggio pianta del piede toccherà il pavimento. In tal caso, solleva leggermente i piedi per ritirare completamente la seconda sezione del poggiatesta.

2. Per interrompere il massaggio

Premi  per spostare le palline massaggianti, lo schienale e il poggiatesta fino alla loro posizione di riposo.

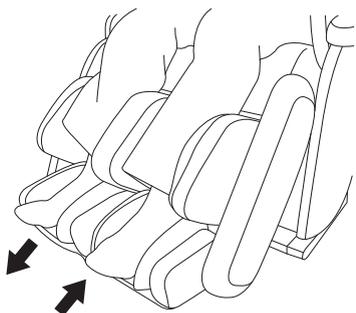

Solleva leggermente i piedi per ritirare la seconda sezione del poggiatesta.


3. Se hai problemi durante l'uso :

Premi il tasto  (STOP).

- Tutte le operazioni verranno interrotte immediatamente.
- Scendi attentamente per evitare che la poltrona si ribalti.

Tornare alla posizione normale

1. Re-inserisci il cuscino grande.

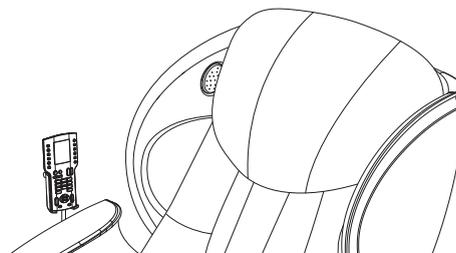

※ Se necessario, metti il cuscino piccolo sotto quello grande per un maggiore comfort.


2. Ruota e riponi il poggiatesta e usalo come poggiatesta.

- 1 Mentre tiri il blocco rotazione poggiatesta, sgancia la leva in direzione della freccia.
- 2 Ruota dall'alto.
- 3 Ruota fino a quando non finisce di ruotare.
- 4 Controlla che il poggiatesta non ruoti.



Scollegare l'alimentazione

1. Controlla che l'interruttore si trovi nella posizione "O" (OFF).

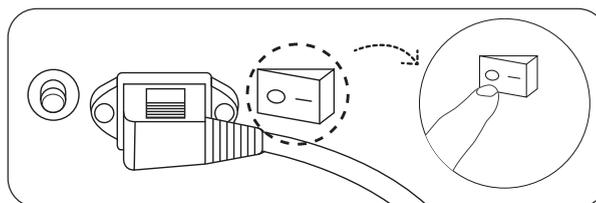

2. Rimuovi il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Manutenzione e conservazione

Per una buona conservazione del prodotto, esegui questi suggerimenti una volta a settimana.

Aree coperte da similpelle

Per la pulizia, pulisci con un panno asciutto sul quale avrai messo poco detergente neutro e strizzato e poi usa un panno asciutto per pulire ancora la poltrona. Poi fai asciugare la poltrona naturalmente.

(Un uso eccessivo di detergente potrebbe danneggiare la superficie in similpelle).

Mantieni l'unità pulita e posizionala in un luogo con la temperatura appropriata ed evita l'umidità e la polvere.

- ※ Prima di effettuare i lavori di manutenzione, scollega il cavo di alimentazione. Le tue mani non dovranno essere bagnate per evitare scosse elettriche.
- ※ Non utilizzare benzene, solventi o alcol per pulire la poltrona, nè spray contenente agenti chimici per prevenire scosse elettriche o incendi.

Corpo principale

Usa un panno asciutto diluito con un detergente neutro e strizzato per pulire le parti in plastica o i tubi, poi asciuga con un panno asciutto per rimuovere i residui di detergente.

- ※ Pulisci la superficie ricoperta con un panno asciutto.
- ※ Non usare benzene, solventi, alcol o abrasive per evitare graffi, decolorazioni e spaccature della superficie.

Telecomando

Usa un panno asciutto per pulire il telecomando.

- ※ Non usare mai un panno bagnato per evitare malfunzionamenti.

Imbottitura schienale, cuscino, imbottitura sedile e altri parti di rivestimento

Pulisci le parti con un panno con un detergente neutro e ben strizzato, poi usa un panno asciutto per ripassare le parti pulite. Infine falle asciugare naturalmente all'aria.

- ※ Non passare il ferro da stiro per non rovinare il rivestimento.
Non utilizzare benzene, solventi o alcol per pulire la poltrona, nè spray contenente agenti chimici per prevenire danni al rivestimento.

Conservazione

Dopo aver pulito, tieni la poltrona lontana dall'umidità. Se la poltrona non viene usata per un lungo periodo, metti una copertura sull'unità per proteggerla dalla polvere.

- ※ Non posizionare la poltrona in un'area esposta alla luce diretta del sole, o vicino a caloriferi, getti di aria calda o alcun tipo di apparecchiature di riscaldamento per evitare decolorazioni o deterioramento della superficie di rivestimento.

Risolvere problemi

Potresti sentire i seguenti rumori o avere delle sensazioni dovuti alla meccanica della poltrona che comunque non avranno nessun effetto sull'operatività del prodotto.

- Si avvertirà un rumore di « sferragliare » quando le palline massaggianti si muovono su e giù.
- Durante il massaggio si avvertirà un « cigolio » del cambio e del motore.
- Si avvertirà un rumore di frizione quando le palline massaggianti frizionano il rivestimento.
- Si avvertirà un rumore di sferragliamento durante i movimenti di massaggio "Tap" o "Knead and Tap" (in particolare quando il massaggio si muove dalla spalle alla schiena).
- Durante il movimento di massaggio "Knead", "Tap", o "Knead and Tap", la velocità del massaggio potrebbe variare quando cambia l'intensità del massaggio.
- Si avvertirà un rumore del motore quando si carica la poltrona.
- Durante il programma automatico si avvertirà un rumore tipo « rintocco » quando le palline massaggianti vengono regolate automaticamente nella posizione di rilevazione corporea.
- Il rumore di compressore e dell'aria si sente durante il massaggio ad aria.
- Si sente un rumore mentre viene gonfiato il palloncino ad aria.
- Se sente un rumore durante il massaggio delle spalle.
- Se sente un rumore stridente quando viene reclinato lo schienale.
- C'è un ronzio che proviene dalla pompa.

ATTENZIONE

Non tentare di modificare, disassemblare o riparare. Negligenza potrebbe causare un incendio o problemi meccanici nella poltrona.


Problemi	Punti da controllare	Risoluzione problemi
La poltrona non si avvia.	Controlla che l'interruttore sia stato acceso.	Accendi l'interruttore.
	Controlla che il tasto  sul telecomando sia stato premuto.	Premi il tasto  sul telecomando.
	Non è stato selezionato nessun programma di massaggio.	Seleziona un programma massaggio.
	Controlla se c'è una cattiva connessione tra la presa e la spina.	Controlla se c'è una cattiva connessione tra la presa e la spina.
Diverse altezze delle palline massaggianti di destra e di sinistra.	Un meccanismo viene usato per permettere alle due palline massaggianti di massaggiare alternativamente.	Questo è normale e non è un problema.
Rumore improvviso durante il massaggio.	Controlla se la poltrona è stata in uso per troppo tempo.	Spegni e interrompi l'operazione. Riavvia l'unità dopo una pausa di 30 minuti.
Improvvisa interruzione del programma.	Il tempo del programma è terminato.	Spegni e interrompi l'operazione. Riavvia l'unità dopo una pausa di 30 minuti.
Lo schienale non torna nella posizione di riposo dopo aver premuto  .	Uso eccessivo della poltrona.	Spegni e interrompi l'operazione. Riavvia l'unità dopo una pausa di 30 minuti.
	Il tempo del programma è terminato.	
L'indicatore di potenza non si accende dopo aver acceso la poltrona.	Controlla se c'è una cattiva connessione tra la presa e la spina.	Se l'interruttore è stato spento.
	Assicurati che ci sia una buona connessione tra la presa e la spina.	Raccendi l'interruttore. Se il problema non si risolve dopo aver riacceso l'interruttore, contatta il nostro servizio assistenza.

ATTENZIONE

- Se dopo questi controlli il problema non si risolve, spegni la poltrona, rimuovi la spina dalla presa e contatta il tuo rivenditore o il nostro servizio assistenza per la riparazione.
- Se la poltrona non è stata usata per un lungo periodo, prima di operare, leggi questo manuale attentamente e assicurati che l'unità sia ancora in buone condizioni per evitare infortuni o incidenti.

Errori del display

Se si verificherà un errore durante il programma, il contenuto dell'errore verrà visualizzato nel display che mostra il tempo rimanente.

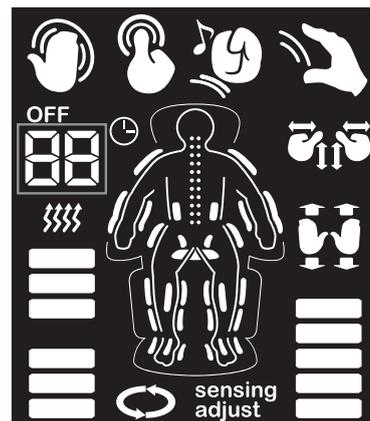

Codice di errore del display

Codice di errore	Contenuti	Gestione
A0	Il programma è terminato perchè c'è un problema con il meccanismo di massaggio.	(1) Premi il tasto STOP (2) Spegni l'interruttore, poi riavvia la poltrona.
A1		
A2		
A3	Il programma è terminato perchè è stato azionato il tasto sicurezza.	(1) Controlla e rimuovi qualsiasi oggetto estraneo che potrebbe aver causato il problema. (2) Riavvia la poltrona.
B0	Il programma è terminato perchè c'è stato un sovraccarico.	(1) Controlla e rimuovi qualsiasi oggetto estraneo che potrebbe aver causato il problema. (2) Riavvia la poltrona.
B1		
B2		
B3		
C0	La funzione HEAT (calore) non è normale.	Disabilita la funzione HEAT e contatta il nostro servizio assistenza. ※ Le altre funzioni massaggio sono ancora operative.
C1		
D0	Per ragioni di sicurezza, il programma terminerà automaticamente se non riuscirà a rilevare una persona seduta sulla poltrona.	(1) Premi il tasto STOP (2) Dopo esserti seduto, premi il tasto ON/OFF per riavviare la poltrona.
E0	Il programma è terminato perchè c'è un problema di comunicazione interna.	Contatta il nostro servizio assistenza.
E1		
E2		
90	Il programma è terminato perchè c'è un problema di comunicazione con il telecomando.	(1) Spegni l'interruttore, poi riavvia la poltrona. (2) Se il codice di errore riappare ancora dopo aver riavviato l'unità, contatta il nostro servizio assistenza.

※ Contatta il tuo rivenditore o il nostro servizio assistenza se il problema persiste anche dopo i controlli suggeriti in questo manuale a pag.29. Comunica il codice di errore quando contatti il servizio di assistenza.

Garanzia e servizio assistenza

Contatta il tuo rivenditore per informazioni sulla garanzia e sul servizio assistenza.

- Periodo di garanzia
Conserva la cartolina di garanzia e leggi attentamente i termini di garanzia.

Servizio assistenza autorizzato

Se le condizioni anormali persistono anche dopo aver effettuato i controlli menzionati in questo manuale a pag.28, interrompi l'uso della poltrona, spegnila, rimuovi il cavo di alimentazione e contatta il tuo rivenditore o il servizio assistenza.

- Se la garanzia è scaduta, contatta il tuo rivenditore per informazioni sul centro assistenza autorizzato.
- Se hai domande, contatta il tuo rivenditore.

Specifiche

Nome del prodotto		Poltrona massaggiante
Numero Modello		MC-J6800
Nome generico		Poltrona massaggiante elettrica per uso domestico
Valutazione	Alimentatore (50 / 60Hz)	AC110V/120V/220V/230V/240V
	Tempo valutato	30 minuti
	Consumo energia (50/60 Hz)	1110W (con riscaldatore spento)/180W (con riscaldatore in azione)
Velocità massaggio meccanico (palline massaggianti)	Massaggio a pressione (cicli/min)	Max. circa 33 cicli/min
	Picchiettii (cicli/min)	Max. 650 cicli/min
	Su e giù	Max. 60 mm/sec
Pressione dell'aria per massaggio ad aria		Circa 30 ~ 35 kPa
Forza del massaggio		5 livelli di regolazione
Forza dell'aria		3 livelli di regolazione
Timer automatico		Circa 15 minuti
Angolo di inclinazione	Schienale	Circa 115° - 160°
	Poggiapiedi	Circa 15° - 95°
Dimensioni (approssimativi)	Schienale non reclinato	890mm(larghezza) x 1350mm (profondità) x 1230mm(altezza) (con poggiapiedi in posizione di riposo)
	Schienale reclinato	890mm(larghezza) x 1870mm (profondità) x 930mm(altezza) (con il poggiapiedi alzato nella posizione più alta)
Peso		Circa 97 kg
Rivestimento		Pelle sintetica
Paese di origine		Chine

※ Usa solo il voltaggio consigliato

Se hai bisogno del manuale in un'altra lingua, contatta il tuo rivenditore o il centro assistenza per ulteriori informazioni.

