



Contenuti

Benvenuto	3	Capitolo 1
Cos'è nella scatola?	3	
Input Player	4	
Telecomando	5	
Collegare il tuo Passport Player	5	
Collegare il tuo player alla tua TV	5	
Connessioni Video	6	
Connessioni Audio	7	
Inserire la chiavetta USB	7	
Collegare il tuo player alla corrente elettrica	8	
Sincronizzare il tuo player con la console dell'attrezzo	8	

Usare il tuo Passport Player	9	Capitolo 2
Operare con il tuo player	10	
Creare il tuoi profili utente	10	
Modificare il tuoi profili utente	10	
Accedere al media attraverso un profilo utente memorizzato	11	
Accedere al media attraverso Virtual Active o le icone Media sullo schermo	11	

Istruzioni per corsi aggiuntivi Virtual Active	13	Capitolo 3
Usare la tua Nuova Destinazione con Passport Media Player	14	

Informazioni importanti	15	Capitolo 4
Informazioni FCC	16	
Istruzioni importanti di sicurezza	17	
Garanzia	19	

Capitolo 1

Benvenuto

Congratulazioni per aver acquistato il Passport Player. In alcuni muniti sarai pronto per selezionare video e guardarli immediatamente sulla tua TV.

Cosa c'è nella scatola?

La tua scatola Passport Player dovrebbe contenere tutti questi articoli:

- > Passport Player
- > Telecomando (con Batterie AAA x2)
- > Chiavetta USB
- > Adattatore Corrente
- > Cavo Composito
- > Cavo HDMI
- > Manuale Utente


Input Player

Prima di installare il tuo player, familiarizza con gli input del player e i pulsanti del telecomando.


Frontale:



Posteriore:

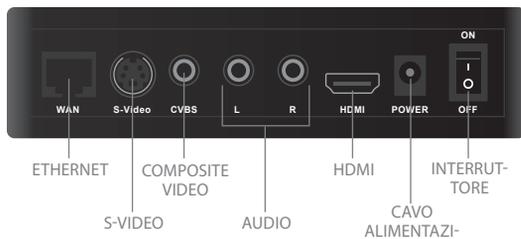

Laterale:

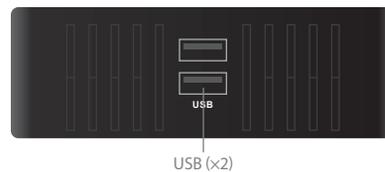

Telecomando

Inserire le batterie

1. Rimuovi il coperchio delle batterie tirando su la linguetta nel retro del telecomando.
2. Inserisci 2 batterie AAA (incluse) nello scompartimento batterie nella direzione indicata.
3. Posiziona il coperchio delle batterie sul retro del telecomando fino a sentire un clic.



Collegare il tuo player

Per usare il tuo player dovrai collegarlo alla tua TV e alla corrente.

Collegare il tuo player alla tua TV

Ci sono molti modi per collegare il tuo player alla tua TV. Il metodo che sceglierai dipende dagli input disponibili sulla tua tv e dai cavi disponibili.

Il tuo player include un cavo composito e un cavo HDMI. I cavi S-Video sono venduti separatamente e potranno essere acquistati in molti negozi che vendono componenti audio/video.

Il tipo di connessione che imposterai tra il tuo player e la tua TV determinerà la qualità della tua esperienza audio/video quando guarderai il video attraverso il tuo player.

La seguente tabella elenca le risoluzioni audio e video per ogni opzione di impostazione, assumendo che la risoluzione non venga compromessa dalla tua connessione Internet:

	Qualità Video	Qualità Audio
Composito	*	*
S-video	**	*
HDMI	****	****

Capire la prestazione del player

La qualità del video e dell'audio che riceverai via player dipende dalle tue connessioni audio/video. Il tipo di connessione audio e video che userai per collegare il tuo player alla tua TV potrebbe avere impatto sulla qualità del suono e delle immagini. In generale, HDMI è superiore a audio stereo e S-Video. In aggiunta, HDMI e S-Video sono migliori del video composito. Usa la migliore opzione che hai disponibile quando collegherai i cavi audio e video del tuo player.

Opzioni connessioni Video

Il video Passport Player potrà essere collegato in uno dei seguenti tre modi; cavo video composito, cavo S-video o cavo HDMI.

Collegare un cavo video composito

1. Inserisci il connettore giallo del cavo standard A/V nel connettore jack video composito giallo del tuo player.
2. Inserisci il connettore giallo dell'altra estremità del cavo standard A/V nel connettore jack video composito giallo della tua TV o ricevitore A/V.

Collegare un cavo S-Video

1. Inserisci una estremità del cavo S-Video nel connettore jack S-Video del tuo player.
2. Inserisci l'altra estremità del cavo S-Video nel connettore jack S-Video della tua TV o ricevitore A/V.


NOTA: Dovrai premere start sulla console del tuo apparecchio per avviare il video.

Collegare un cavo HDMI

1. Inserisci un'estremità del cavo HDMI nel connettore jack HDMI del tuo player.
2. Inserisci l'altra estremità del cavo HDMI nel connettore jack HDMI della tua TV o ricevitore A/V.

NOTA: Collegare direttamente la tua TV alla presa audio/video del tuo Passport Player vi garantirà un'immagine più nitida e migliorerà la tua visione.

NOTA: Se userai un cavo HDMI, non dovrai separare i cavi audio e video, a meno che non devi deviare il suono ad un ricevitore audio.

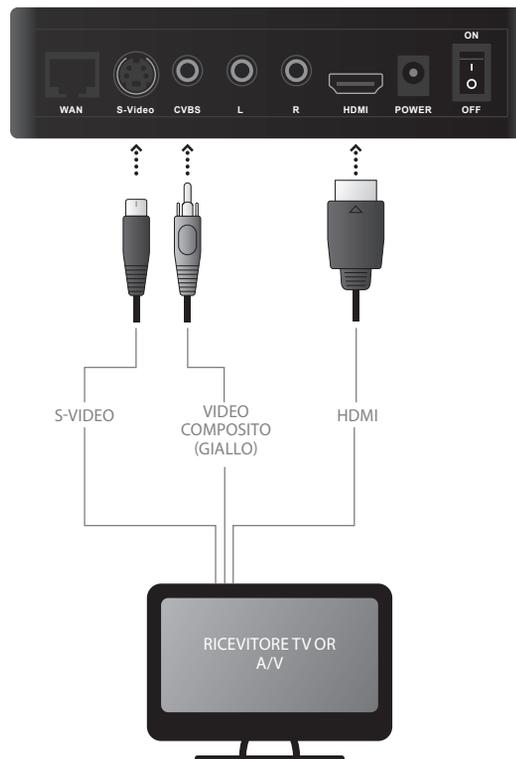

Opzioni di Connessione Audio

L'audio del Passport Player può essere collegato in uno dei sidue modi; cavi audio rosso e bianco o cavo HDMI. Per avere un effetto stereo (2-canal, sinistro/destro), usa i connettori rosso e bianco del cavo composito. Per avere un effetto surround (5.1 audio), usa un cavo HDMI.

Collegare un cavo stereo



1. Inserisci i connettori rosso e bianco del cavo standard A/V nel connettore audio rosso (destro) e bianco (sinistro) del tuo player.
2. Inserisci l'altra estremità del cavo stereo nei connettori rosso (destro) e bianco (sinistro) della tua TV o ricevitore A/V.

Collegare un cavo HDMI

1. Inserisci un'estremità del cavo HDMI nel connettore jack HDMI del tuo player.
2. Inserisci l'altra estremità del cavo HDMI nel connettore jack HDMI della tua TV o ricevitore A/V

Inserisci la chiavetta USB


Inserisci la chiavetta USB che hai trovato con il Passport Player nella presa USB superiore.

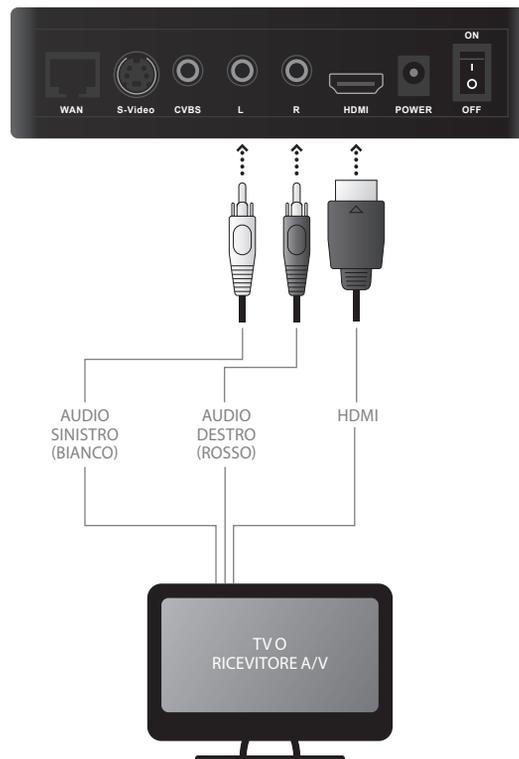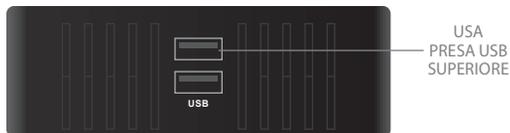

Collegare il tuo player alla corrente elettrica

Come la maggior parte dei prodotti di intrattenimento, il tuo player necessita di corrente elettrica per funzionare.

1. Collega l'adattatore AC nella retro del tuo player.
2. Inserisci la spina nella presa elettrica.
3. Posiziona l'interruttore su "ON".

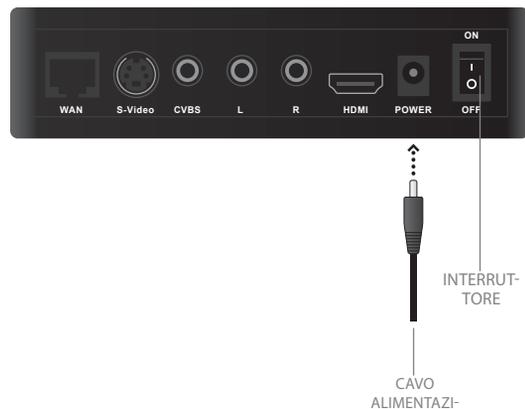


Sincronizzare il tuo player con la console dell'attrezzo

1. Usa i tasti FRECCIA del telecomando per scorrere sulle icone impostazione e premi SELECT.
2. Segui le istruzioni sullo schermo, tieni premuto i pulsanti INCLINE UP e STOP della console dell'attrezzo.
3. Un messaggio sullo schermo ti notificherà che la sincronizzazione è avvenuta con successo oppure è fallita.

NOTA: Il tuo Passport mostrerà automaticamente nel sistema metrico o imperiale non appena la sincronizzazione è finita.

NOTA: Usa i pulsanti RESISTENZA SU e STOP quando operi con modelli di ellittiche o di bike.

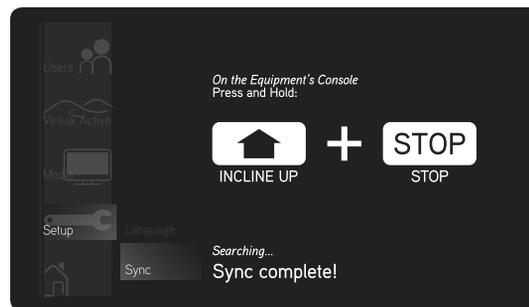


Capitolo 2

Usare il tuo Passport Player

Dopo che hai collegato il tuo player, come descritto nel capitolo precedente, sei pronto per accedere al tuo player ed iniziare il tuo allenamento.

Accedere al tuo player

1. Dopo aver collegato il cavo di alimentazione del tuo player alla presa elettrica, accendi l'interruttore posto nel retro del player.
2. Accendi la tua TV, e se necessario, selezioni la presa sulla tua TV che mostra il player. Quando il player è correttamente collegato, puoi vedere sullo schermo l'home page del Passport.

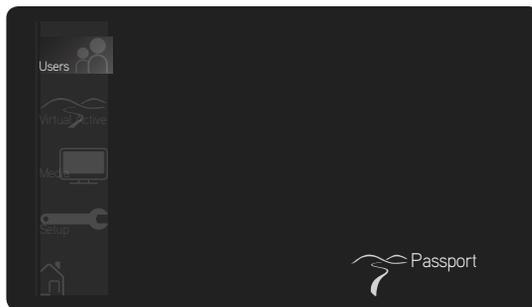


Creare i profili utente

1. Segui le istruzioni sullo schermo per creare e salvare i profili utente.
2. Premi il pulsante SELECT sul telecomando Passport per confermare ogni selezione.

Modificare i profili utente

3. Vai al profilo utente che vuoi modificare e premi il pulsante SELECT del telecomando.
4. Scorri fino all'icona EDIT USER e premi SELECT.
5. Segui il menu sullo schermo per modificare le informazioni utente.

NOTA: Puoi selezionare la lingua e accendere/spengere il video Virtual Active scorrendo nel testo delle impostazioni utente.

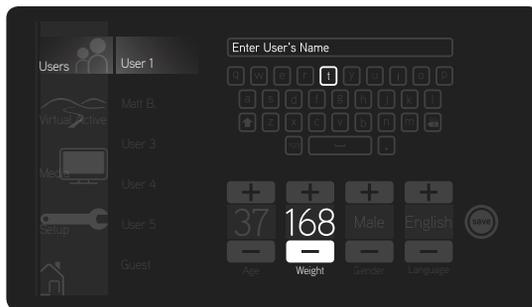

Puoi accedere al contenuto del Virtual Active o ai tuoi film personali che sono sulla chiavetta USB attraverso due opzioni di menù.

Accedere al Virtual Active con tasto rapido

1. Seleziona l'icona Avvio Rapido per avviare immediatamente il primo video Virtual Active.
2. Dopo l'introduzione del Virtual Active intro, premi Start sulla console del tuo attrezzo per avviare il video.

Accedere a media attraverso un profilo utente salvato

1. Vai a uno dei profili utenti salvati o seleziona un profilo utente ospite.
2. Seleziona l'icona Virtual Active o l'icona Media usando il telecomando.
3. Segui le istruzioni sullo schermo per selezionare un video e iniziare il tuo allenamento.


* Passport supporta i seguenti formati file:

.jpg / .bmp / .png / .mp3 / .wav / .aac / .mp4 / .mpeg / .avi / .mkv / .mov / .trp

Accedere a media attraverso le icone Virtual Active o Media sull'home page dello schermo.

1. Seleziona l'icona Virtual Active o l'icona Media dalla home page dello schermo.
2. Segui le istruzioni sullo schermo per selezionare il video e impostare il tuo allenamento.

NOTA: Dovrai premere start sulla console del tuo attrezzo per avviare il video.

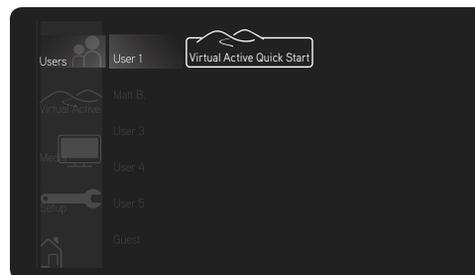

Istruzioni Aggiuntive

Salva schermo Passport

Il Passport Player avvierà un video demo preimpostato nella cartella media quando il tuo Passport Player è in pausa per 10 minuti.

Potrai aggiungere la lista di musica ai video Virtual Active inserendo i file MP3 nella cartella musica in Virtual Active della tua chiavetta USB. Segui il menù sullo schermo per modificare le informazioni utente.

NOTA: Si raccomanda di tenere una copia della cartella "Virtual Active" della tua chiavetta USB sul tuo PC, in caso qualche file venga danneggiato o perduto.



Capitolo 3

Instruzioni per percorsi addizionali Virtual Active

Per clienti al di fuori del Nord America consultare il sito world.passportplayer.com per trovare un rivenditore.





Escape with Passport

You've conquered the trails of the American Southwest and hopped the streets of Italy. What's next? Keep your workouts fresh and explore your Passport virtual experience with new, immersive destinations. Purchase them at your nearest outlet*. Click here to contact your local PFI office for a list of outlets.

Available Video Packs

What is Passport?

It's a revolutionary workout experience with Virtual Active programming. The Passport Health Player is available on most Vision, Intron and LIVINGSTON Fitness treadmills, select and critical treadmills. Destination video 3-packs, as listed below, are available on DVD packs and can be purchased at select retail locations.

What it Does

Run, hike or ride through your destination as dynamic, high definition video content is displayed on your treadmill. The experience is further brought to life as you feel gradual terrain changes under your feet as you go up and down hills or stairs (on treadmills) and as you hear the ambient sounds of your destination through your speakers or headphones.

Passport featuring Virtual Active offers an escape while working out available today.



Available Video Packs

<p>Video Pack 1</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Pacific Northwest</p> <p>Includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seattle, Washington • Olympic National Park, Washington • Mount St. Helens National Volcanic Monument, Washington <p style="text-align: center;">Learn More</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Swiss Alps</p> <p>Includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pennine Alps, Wales • Lepten Valley, UK • Bernese Alps, Bern • Bern, Bern <p style="text-align: center;">Learn More</p> </div> </div>	<p>Video Pack 2</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Utah</p> <p>Includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zion National Park, Utah • Bryce Canyon National Park, Utah • Capitol Reef National Park, Utah • Arches National Park, Utah <p style="text-align: center;">Learn More</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Wild California</p> <p>Includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yosemite National Park, California • Sequoia National Park, California • Sequoia National Forest, California <p style="text-align: center;">Learn More</p> </div> </div>
<p>Video Pack 3</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Northern Rockies</p> <p>Includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badlands National Park, South Dakota • Custer State Park, South Dakota • Grand Teton National Park, Wyoming • Yellowstone National Park, Wyoming <p style="text-align: center;">Learn More</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>American Northeast</p> <p>Includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acadia National Park, Maine • Central Maine • Rock Line Harpstone • Niagara Falls, Ontario <p style="text-align: center;">Learn More</p> </div> </div>	<p>Video Pack 4</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Chicago</p> <p>Includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Downtown • Grant Park • The Magnificent Mile • Millennium Park <p style="text-align: center;">Learn More</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Los Angeles</p> <p>Includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los Angeles, California • Newport Beach, California • Agave National Forest, California • San Gabriel Mountains, California <p style="text-align: center;">Learn More</p> </div> </div>

Usare la tua nuova destinazione con Passport Media Player

1. Collega il Passport media player e accendilo secondo le istruzioni.
2. Inserisci la chiavetta USB flash nel tuo Passport media player.
3. Seleziona la nuova destinazione dal menù dello schermo.
4. Segui le istruzioni sullo schermo per avviare la tua nuova destinazione durante il tuo allenamento.

NOTA: Se inserisci 2 chiavette USB nello stesso momento, Passport mostrerà solo i video proveniente dalla prima inserita.

Capitolo4

Informazioni importanti

Prima di usare il tuo Passport Player, leggi le seguenti pagine per informazioni importanti.

Certificazioni CE & CCC

Questa apparecchiatura è in conformità con le certificazioni CE(RHS110818001-01) e CCC(2012011609541697) per il mercato Europeo e Cinese. Potrai contattare il tuo rivenditore di zona per maggiori informazioni su queste certificazioni.

Importanti istruzioni di sicurezza

- > Leggi le istruzioni. Tutte le istruzioni di sicurezza e operative dovrebbero essere lette prima di operare con il prodotto.
- > Conserva le istruzioni. Conserva le istruzioni di sicurezza e operative per riferimenti futuri.
- > Segui le avvertenze. Segui attentamente tutte le avvertenze sul prodotto e le istruzioni operative.
- > Segui le istruzioni. Segui tutte le istruzioni operative.
- > Pulizia. Scollega questo prodotto dalla presa elettrica prima di pulirlo. Non usare prodotti di pulizia o spray. Usa un panno umido per pulire.
- > Acqua e umidità. Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre quest'apparecchiatura alla pioggia o all'umidità. L'apparecchiatura non dovrà essere esposta a spruzzi o gocciolamenti e nessun contenitore con liquidi come vasi dovrebbe essere messo sul prodotto. Non usare questo prodotto vicino all'acqua come per esempio vicino alla vasca da bagno, lavandino della cucina, in un basamento umido o vicino a una piscina.
- > Accessori. Non posizionare questo prodotto su una superficie instabile, su un treppiedi o su asse. Il prodotto potrebbe cadere causando infortuni a bambini o adulti e seri danni al prodotto. Usa solo con piedistalli suggeriti dal produttore o venduti con il prodotto. Il prodotto dovrebbe essere spostato con cautela. Frenate improvvise, una forza eccessiva e superfici non piane potrebbero far cadere il prodotto.
- > Corrente. Questo prodotto dovrà operare con il tipo di corrente indicato sull'etichetta. Se non sei sicuro quale corrente hai in casa, consulta il tuo rivenditore di zona.
- > Protezione cavo alimentazione. I cavi di alimentazione dovrebbero essere accantonati in modo che non vengano calpestati o danneggiati facendo particolare attenzione ai punti di fuoriuscita dall'attrezzo.
- > Sovraccarico. Non sovraccaricare le prese di corrente, prolunghe per evitare rischi di incendio o scossa elettrica.
- > Entrata di oggetti o liquidi. Non spingere mai oggetti di alcun tipo dentro al prodotto attraverso aperture poichè potrebbero toccare punti pericolosi ad alto voltaggio che potrebbero causare un corto circuito. Non far cadere mai liquidi sul prodotto.
- > Assistenza. Fai riferimento al numero d matricola quanto contatti il servizio assistenza. Non cercare di riparare questo prodotto da solo aprendo o rimuovendo coperture perchè saresti in pericolo di shock elettrico. Contatta sempre tecnici qualificati altrimenti decade la garanzia.
- > Assistenza. Scollega il prodotto dalla presa di corrente nel muro e contatta il servizio assistenza nei seguenti casi:
 - Quando il cavo di alimentazione è danneggiato,
 - Se è caduto del liquido o un oggetto dentro il prodotto.
 - Se il prodotto è stato esposto alla pioggia o all'acqua.
 - Se il prodotto non funziona normalmente seguendo le istruzioni operative. Regola solo i comandi che sono riportate nelle istruzioni poichè

interventi impropri potrebbero portare a danni maggiori richiederebbero interventi di riparazione più lunghi da parte di tecnici qualificati per riportare il prodotto alla normale operatività.

- Se il prodotto è caduto o è stato danneggiato e
 - Quando il prodotto manifesta un evidente variazione di prestazione, si richiede un intervento di assistenza.
- > **Calore.** Il prodotto dovrebbe essere posizionato lontano da fonti di calore quali termosifoni, stufette o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producono calore.

Garanzia

Per informazioni sulla garanzia, consulta il tuo rivenditore di zona o contatta la Johnson Health Tech Italia spa

Rev 2.0 060112'

All Content © 2012 Passport and Johnson Health Tech. All rights reserved. | Made in China.

For more information go to:

www.passportplayer.com
world.passportplayer.com